



# LED TAIL LAMP

LEDテールランプ【C-HR(ZYX10/NGX50)】

## 取扱説明書


### ●点灯パターン(3パターン)

オープニングモードの点灯パターン(3パターン)は右のQRコードよりYou tubeで視聴の上でご確認ください。



### ●操作方法

点灯モードを切り替える場合は【フットブレーキ(図1)】を踏んだ状態でポジションスイッチを【OFFの状態からON-OFF切替を5秒以内に3回行い、もう一度ON(図2)】で切り替え

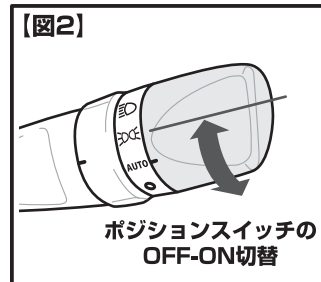

### ●操作手順(モード切り替え)

※工場出荷状態の初期設定は【MODE-2】になります



〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋340-1  
TEL 072-447-6728 FAX 072-447-6729

キリトリ

## 保証書

\*印は必ずご記入ください。

品名	LEDテールランプ【C-HR(ZYX10/NGX50)】	*お買い上げ日	年	月	日
*お客様	お名前 <small>(ふりがな)</small>	品番	*該当品番にチェックを入れてください。		
	〒		<input type="checkbox"/> LTL-CHR-CR	クリアタイプ	保証期間
	ご住所		<input type="checkbox"/> LTL-CHR-RE	レッドタイプ	
電話	☎	備考	<input type="checkbox"/> LTL-CHR-SM	スモークタイプ	12ヶ月 (お買い上げ日より)



# LED TAIL LAMP

LEDテールランプ【C-HR(ZYX10/NGX50)】

## 取扱説明書


### ●点灯パターン(3パターン)

オープニングモードの点灯パターン(3パターン)は右のQRコードよりYou tubeで視聴の上でご確認ください。



### ●操作方法

点灯モードを切り替える場合は【フットブレーキ(図1)】を踏んだ状態でポジションスイッチを【OFFの状態からON-OFF切替を5秒以内に3回行い、もう一度ON(図2)】で切り替え

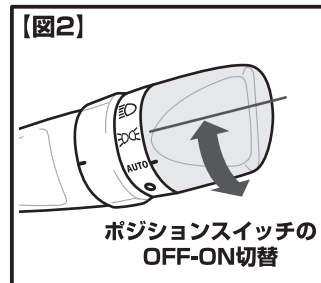

### ●操作手順(モード切り替え)

※工場出荷状態の初期設定は【MODE-2】になります



〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋340-1  
TEL 072-447-6728 FAX 072-447-6729

キリトリ

## 保証書

\*印は必ずご記入ください。

品名	LEDテールランプ【C-HR(ZYX10/NGX50)】	*お買い上げ日	年	月	日
*お客様	お名前 <small>(ふりがな)</small>	品番	*該当品番にチェックを入れてください。		
	〒		<input type="checkbox"/> LTL-CHR-CR	クリアタイプ	保証期間
	ご住所		<input type="checkbox"/> LTL-CHR-RE	レッドタイプ	
電話	☎	備考	<input type="checkbox"/> LTL-CHR-SM	スモークタイプ	12ヶ月 (お買い上げ日より)