

INFORMATION

本取付説明書に記載されている内容は適切な工具、機器の使用トレーニングを受けた熟練技術者のみがお客様の車両に正しく安全に機器を取り付けるためのものです。
この取付説明書は製品取り付け後も大切に保管してください。

WARNING ⚠

すべての部品が適切かつ確実に車両に取り付けられ、固定されていることが重要です。
取り付けが不適切な場合、自動車事故を引き起こし、重大な人身事故または死亡事故を引き起こす可能性があります。


使用前に商品を確認し、製品の調整、摩耗、損傷がないか定期的に点検してください。

取り付けや使用について、製品に付属している説明書や注意事項をすべて読み、理解できた上で行ってください。



取扱説明書および注意事項のすべてを理解できない場合、または機械的な経験がなく取り付け手順を十分に理解できない場合は専門のショップまたはその他の有資格者に取り付けを依頼してください。

**注意：この説明書に従って製品を設置しなかったために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
本製品の設置についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。**


PARTS LIST

parts No.	picture	pcs	parts No.	picture	pcs
Ⓐ	 フロントプレート	1	Ⓙ	 M8x20 なべ頭トルクスボルト	48
Ⓑ	 左右サイドプレート	Lx1 Rx1	Ⓚ	 M8平ワッシャー	60
Ⓒ	 バックプレート	1	Ⓛ	 M8ナット	20
Ⓓ	 ミドルプレート	7	Ⓜ	 M8スプリングワッシャー	48
Ⓔ	 防水ゴムパッド	6	Ⓝ	 T45トルクスレンチ	1
Ⓕ	 フロントホールブラケット	FLx1 FRx1	ⓐ	 ミドルプレート用ラバーストリップ2000mm	14
Ⓖ	 ミドルホールブラケット	MLx1 MRx1	ⓑ	 フロントプレート用ラバーストリップ1300mm	1
Ⓗ	 リアホールブラケット	RLx1 RRx1	ⓒ	 シリコンコーキング剤	1
Ⓛ	 M8x40 トルクスボルト	12			


【部品構成】フロントプレート左 (FL)、フロントプレート右 (FR)、ミドルプレート左 (ML)、ミドルプレート右 (MR)
バックプレート左 (RL)、バックプレート右 (RR)

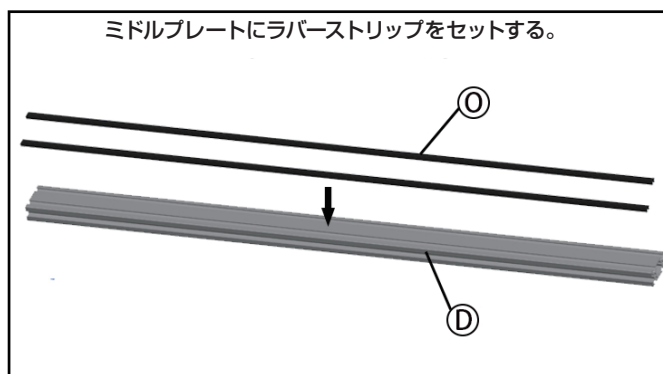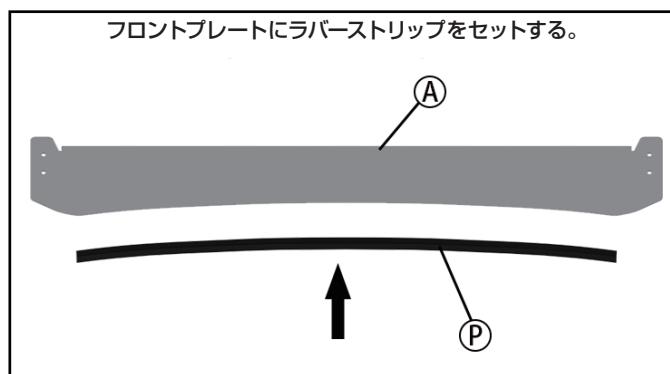


■インストール手順

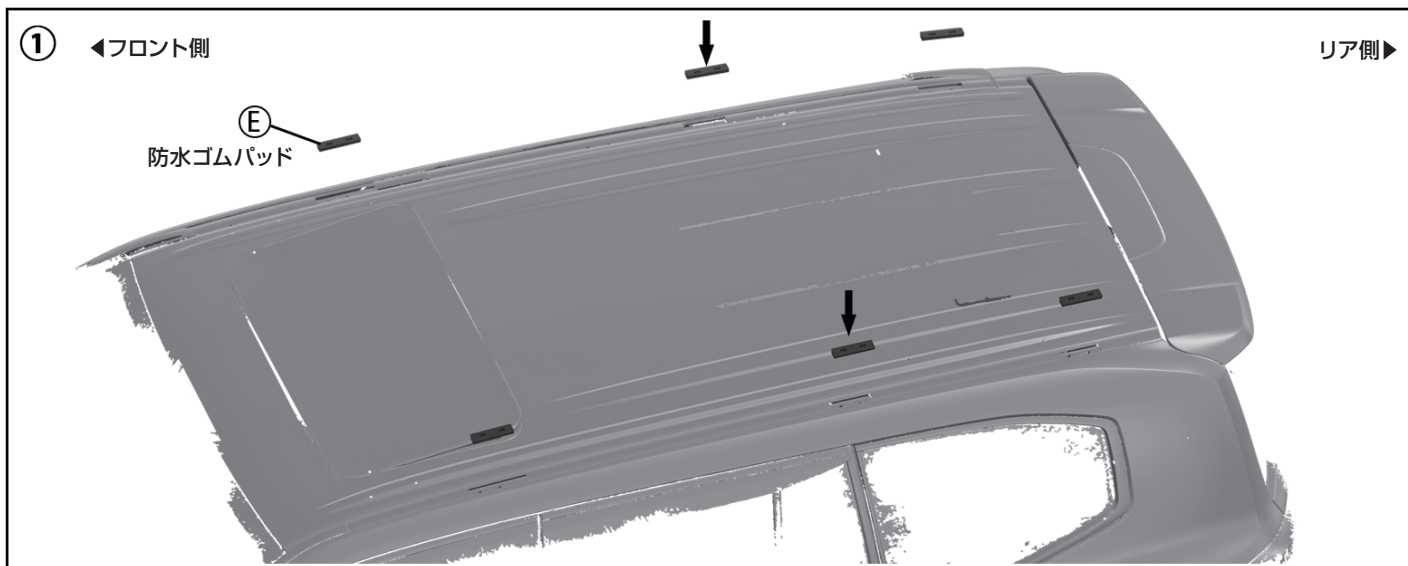


防水ゴムパッド(E)を車のルーフにセットします。

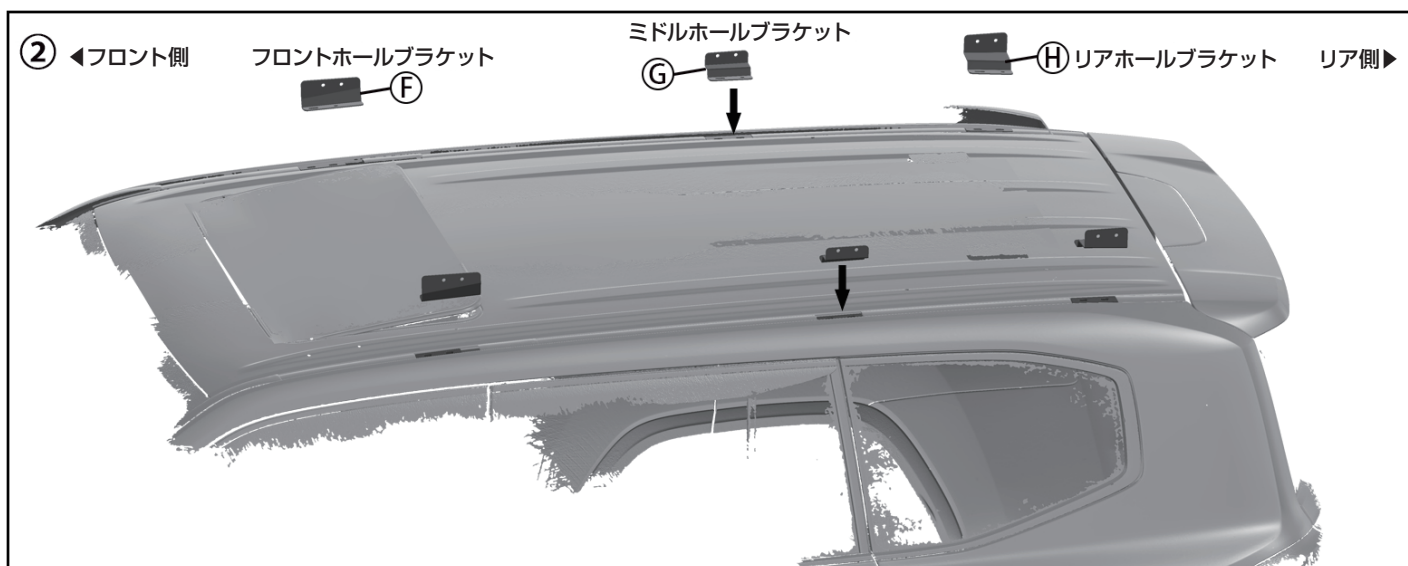


各ホールブラケット(F,G,H)を防水ゴムパッドの上にセットし、穴の位置に合わせてください。

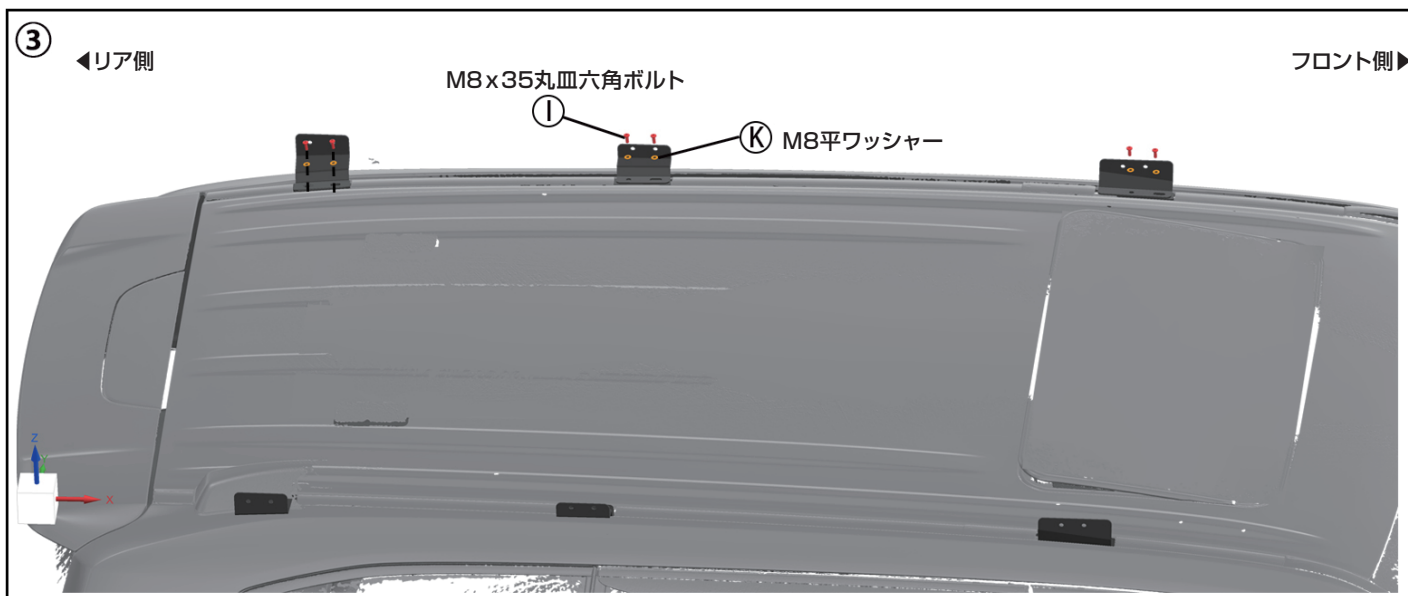


M8x40トルクスボルト(I)および M8平ワッシャー(K)で固定して下さい
(締付後ネジにコーキングを施工してください。)

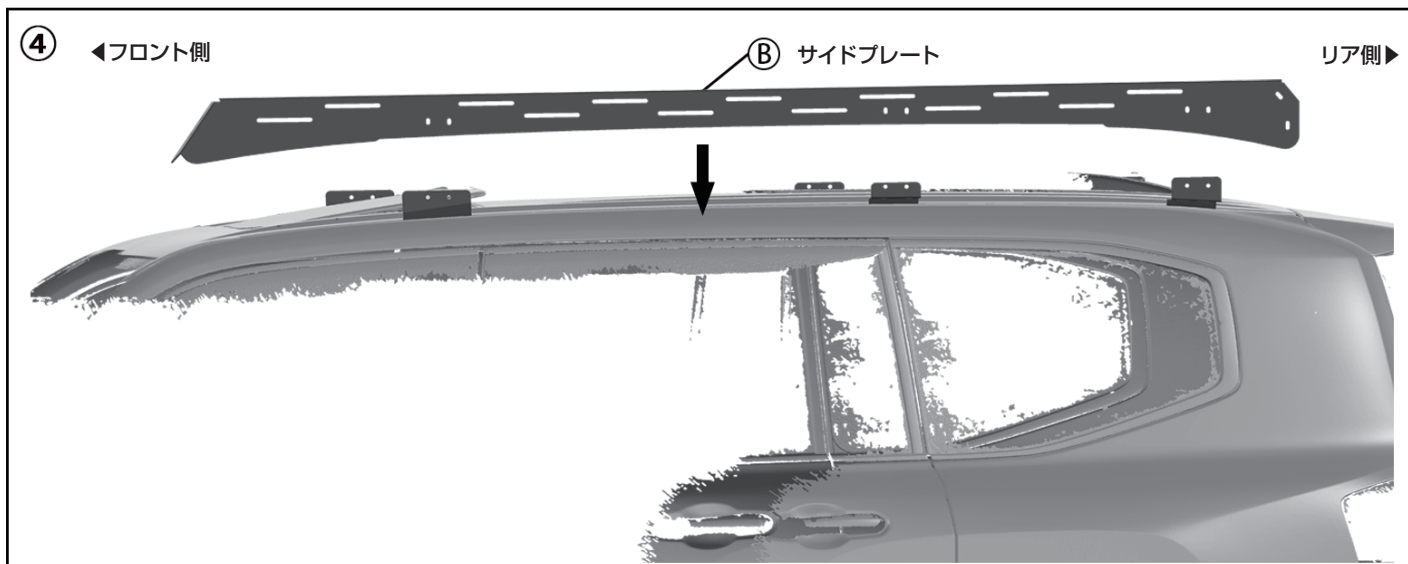


サイドプレート(B)をルーフにセットして、元の各ホールブラケットに合わせてください。

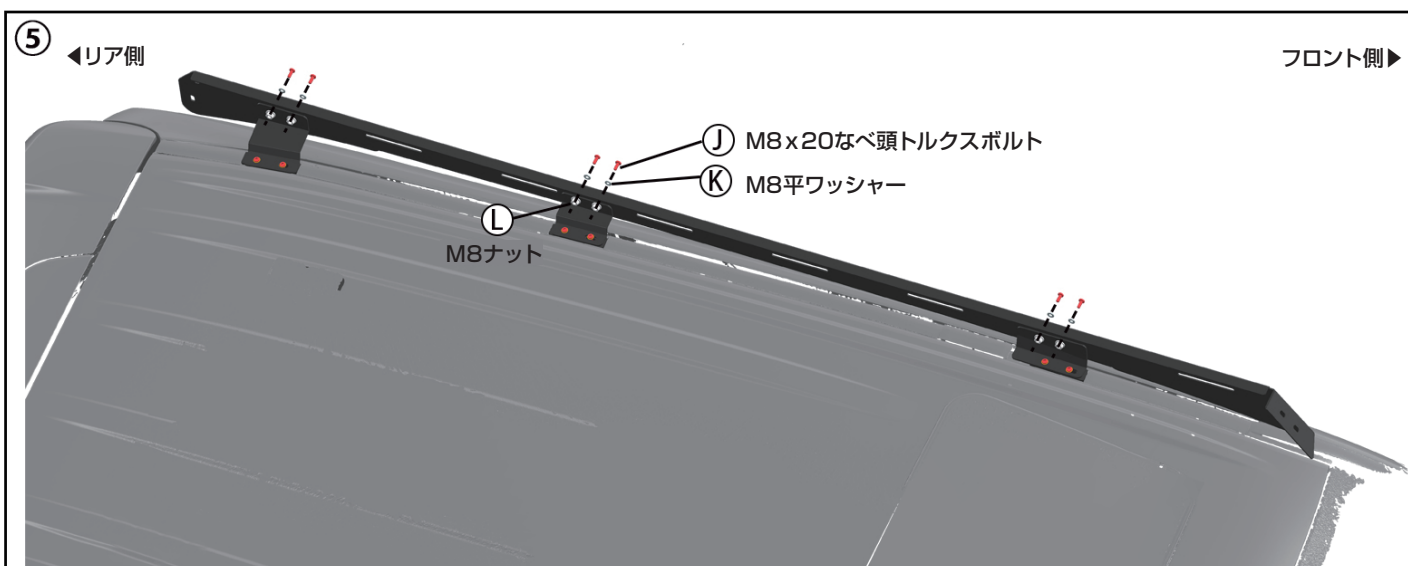


サイドプレートをM8x20なべ頭トルクスねじ、ワッシャー、ナットで固定してください。

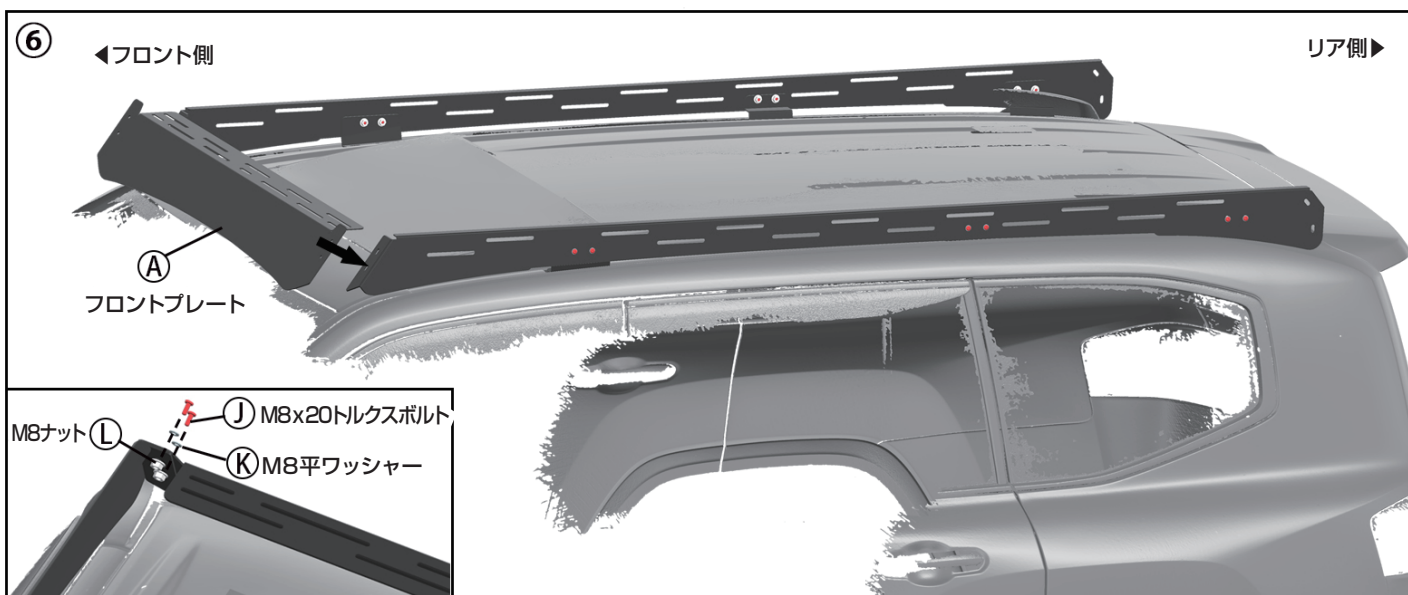


フロントプレート (A)とサイドプレートを組み込み、穴と位置を合わせてM8x20トルクスボルト (J) ワッシャー (K)、ナット (L)で固定してください。

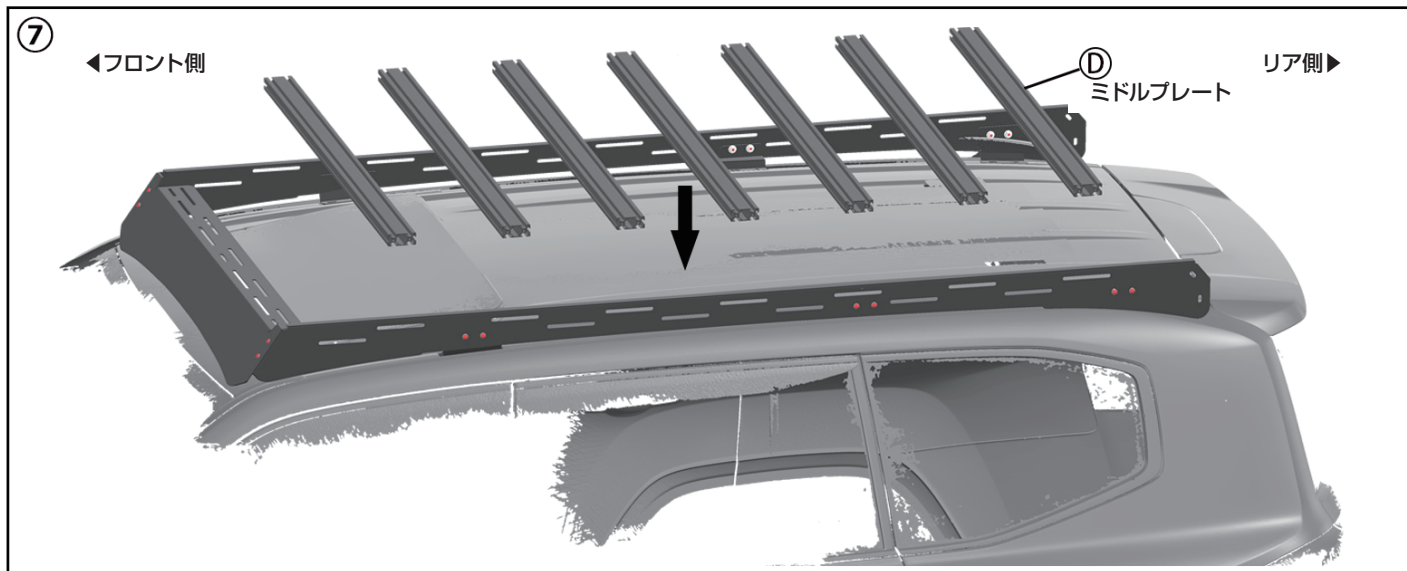

ミドルプレートの取り付け、ミドルプレート (D)をサイドプレートの穴に合わせていきます。

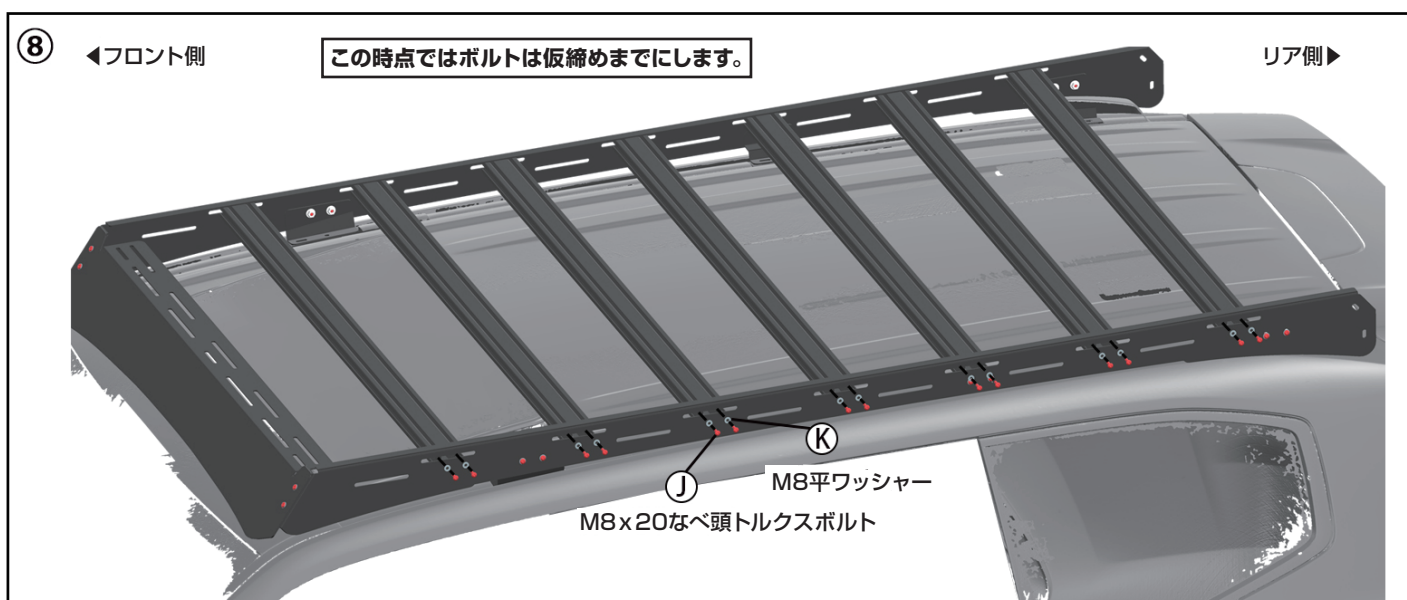


M8x20なべ頭トルクスボルト (J)とワッシャー (K)で固定してください。

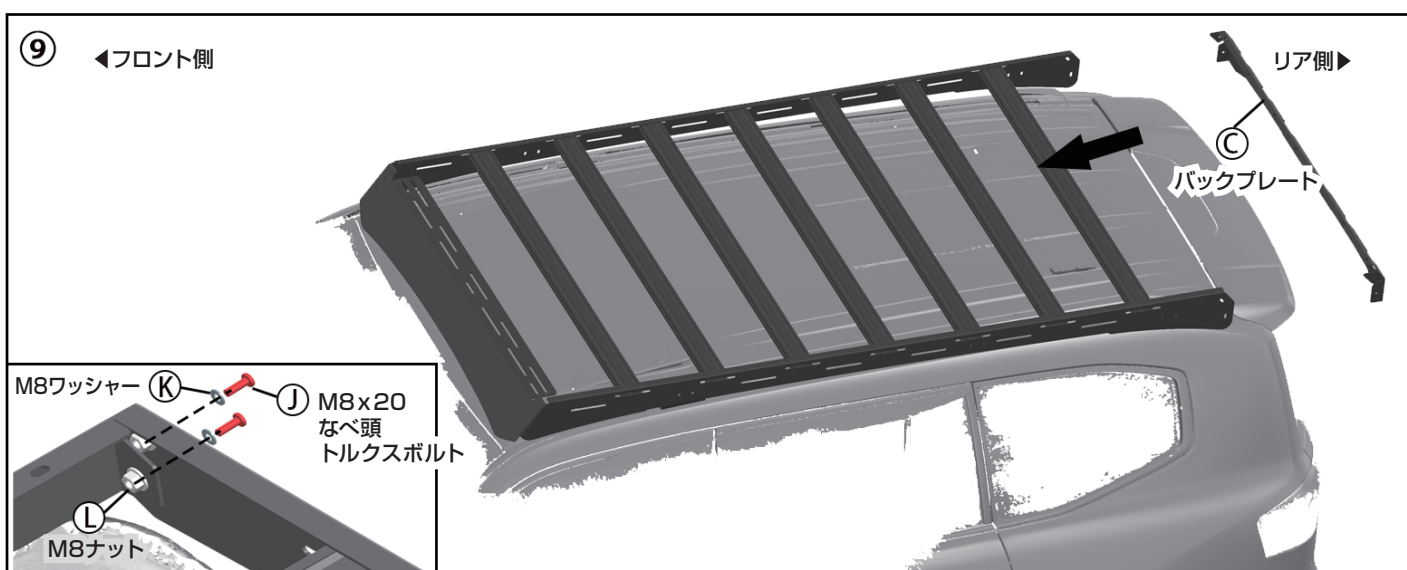

バックプレートの取り付け、バックプレート (C)をサイドプレートの穴に合わせ、M8x20トルクスボルト (J)ワッシャー (K)、M8ナット (L)で固定してください。

⑩ ◀フロント側

リア側▶

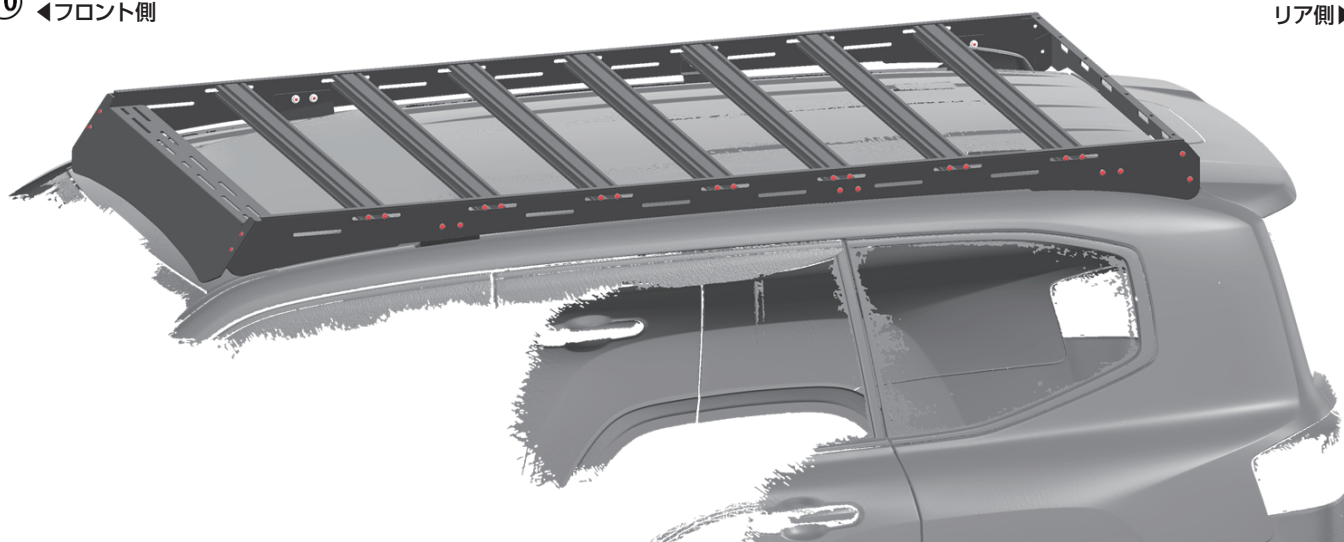

すべてのコンポーネント(フロントプレート、サイドパネル、ミドルプレート、バックプレート)が正しく取り付けられていることが確認できたら各所を本締めしてください。