


FRONT BUMPER





ジムニーシエラノマド フロントバンパー [BP004]

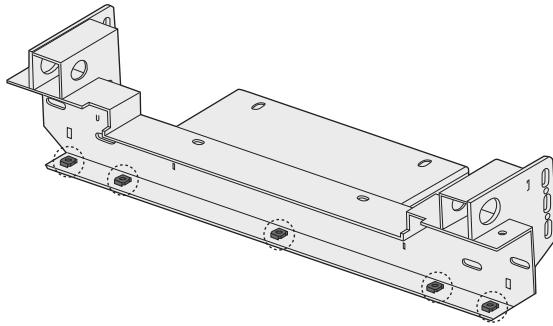

STEP 01 クリップナットM8(4mm)をワインチベースに取り付ける準備をします


金具	コンポーネント名	ワインチベース
	クリップナット (4mm.) M8x1.25 (ワインチベースに取り付ける)	5

STEP 02 元のバンパーを外し、ボルトM10を締めて「ワインチベースブラケット」をシャーシに取り付ける。左右とも行います。

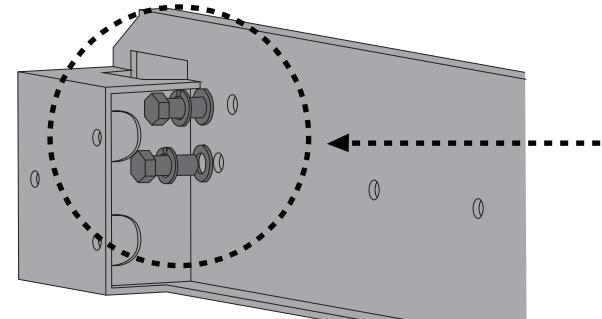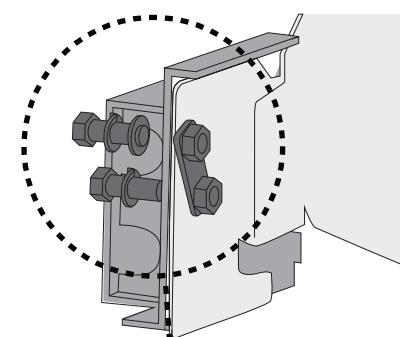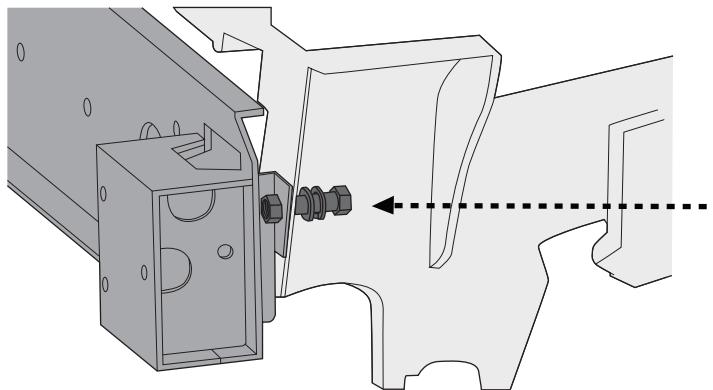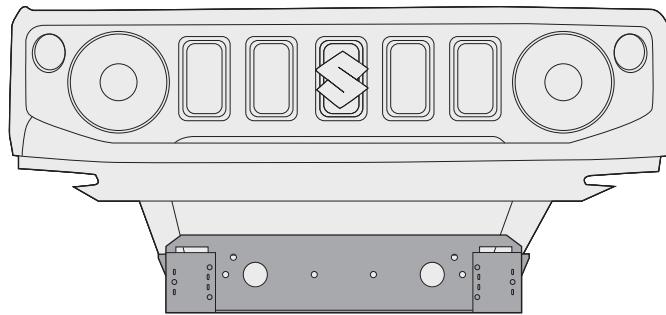


金具	コンポーネント名	左	右
	ボルト スプリングワッシャー M10 平ワッシャー M10 ナット M10x1.25	1 1 2 1	1 1 2 1

金具	コンポーネント名	左	右
	ボルト スプリングワッシャー M10 平ワッシャー M10 ナットプレート M10x1.25	2 2 2 1	2 2 2 1




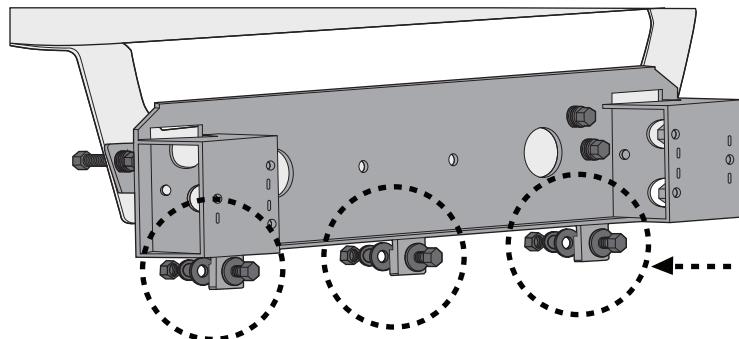


金具	コンポーネント名	ワインチベース ブラケット
	ボルト スプリングワッシャー M10 平ワッシャー M10 ナット M10x1.25	3 3 6 3


STEP 03 ボルトM10を締めてウインチベースをブラケットに取り付けます。
両側とも行ってください。

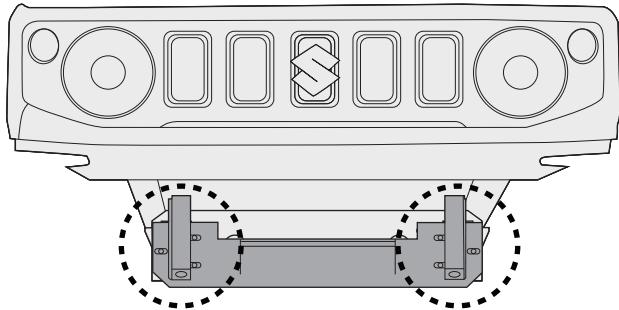

金具	コンポーネント名	左	右
	ボルト スプリングワッシャー 平ワッシャー	M10x30X1.25 M10 M10	4 4 4

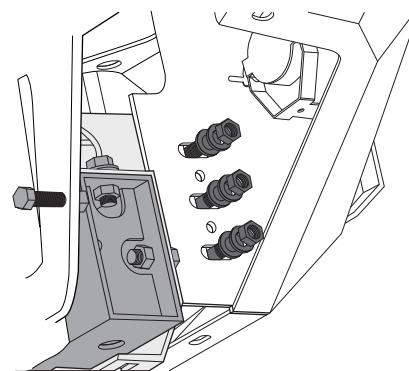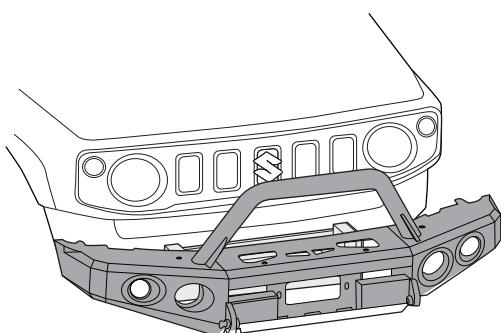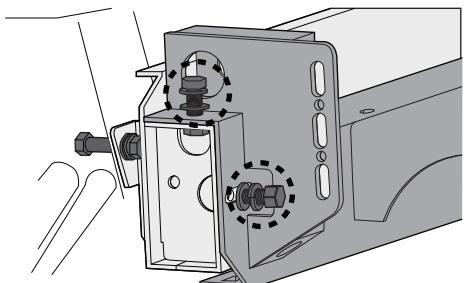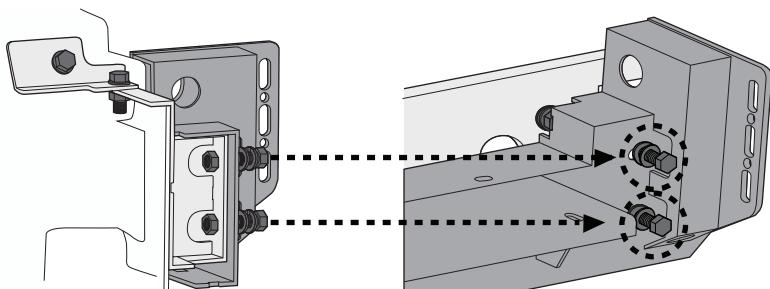

STEP 04 M12ボルトを締め付けて、ブルバーを車体に取り付けます。両側とも同じように行ってください。

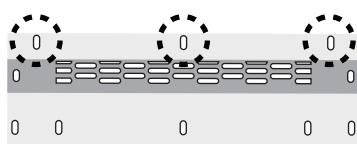



金具	コンポーネント名	左	右
	ボルト スプリングワッシャー 平ワッシャー	M12x30X1.25 M12 M12	3 3 6
	ナット	M12x1.25	3
			3
			3

STEP 05 スキッドプレートの左・中央・右にクリップナットM8を取り付ける準備をします。

金具	コンポーネント名	左	中	右
	クリップナット(3mm) M8x1.25 (ブルバーに取り付けます)	5	3	5

STEP 06 ソケットヘッドキャップボルトを締めてスキッドプレートをブルバーに固定し、スキッドプレートの左側、右側、中央のピースをそれぞれ取り付けます。

金具	コンポーネント名	左	中	右
	ソケットヘッドキャップボルト M8x1.25x20	4	10	4
	平ワッシャー	4	10	4

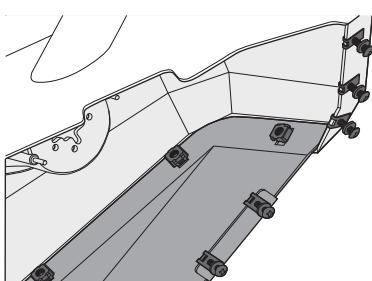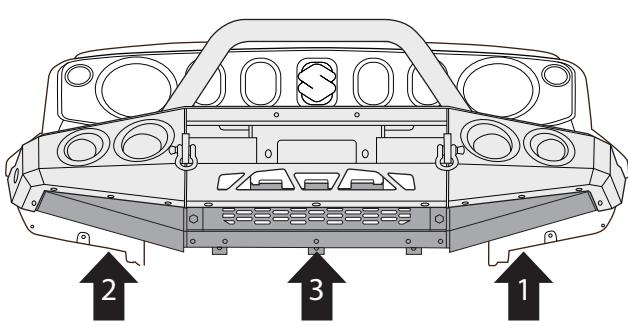

STEP 07 トラスヘッドネジを締めてマッドガードをブルバーに取り付けます。

金具	コンポーネント名	左	右
	トラスヘッドネジ 平ワッシャー クリップナット	M6x15x1.0 M6 M6x1.0	5 5 5
			5 5 5
			5 5 5