

JIMNY DRAWER KIT

ドロワーキット ジムニー JB64W /ジムニーシエラ JB74W


取付 取扱説明書

この度は[ドロワーキット ジムニー JB64W /ジムニーシエラ JB74W]をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。
正しく安全にお取り付け・ご使用いただく為に、事前に本書をよくお読みください。 なお、本書はいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。
本製品の取付・取外・使用などにおける事故・破損・損害などに付きまして、弊社一切の責任・保証を負いません。予めご了承ください。


●ご注意

- 本製品の取付に関して、絶対に脱落しないようにしてください。
誤った取付方法は、製品の脱落や車両破損の原因、運転の妨げになり、大変危険です。
- 本製品を絶対に改造や分解しないでください。故障や事故の原因となります。
- 作業を行う時は、必ず車が動き出さないようにして、エンジンを停止してから行ってください。
- 作業の際は、安全のため保護手袋を着用してください。
- お子様がイタズラしないように、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品の取付・取外・使用などに置ける事故・故障・破損・損害などについて、
弊社は一切の責任・保証を負いかねます。
- 本製品は予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。
- 本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合、本パッケージも必ず一緒にお渡しください。
- 本書はいつでも取り出し、お読み頂けるように、車内に保管してください。


本体

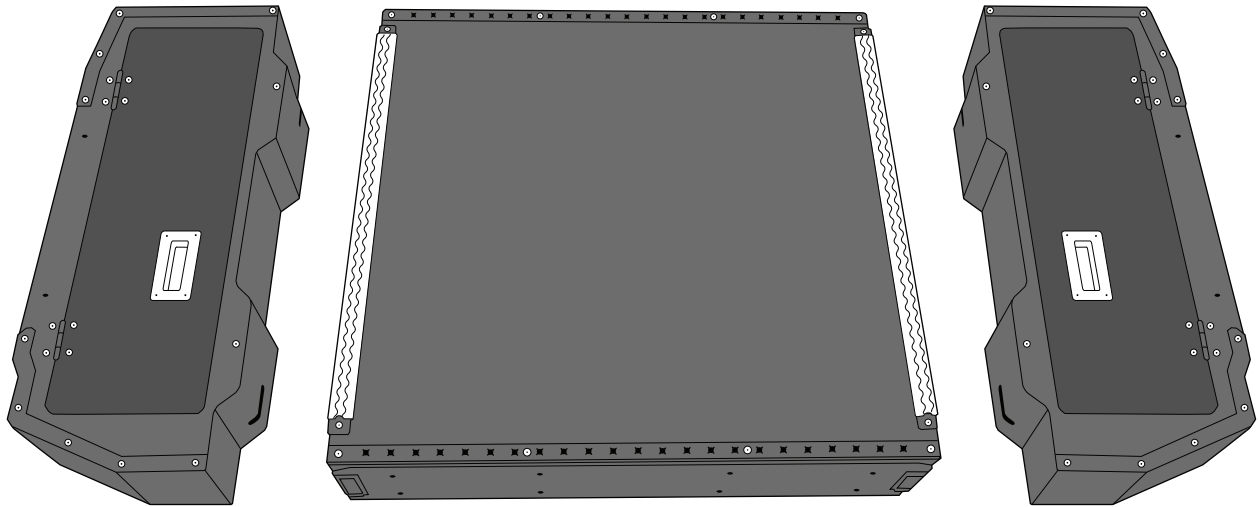


引き出し取っ手用プレート



固定用サイドパネル

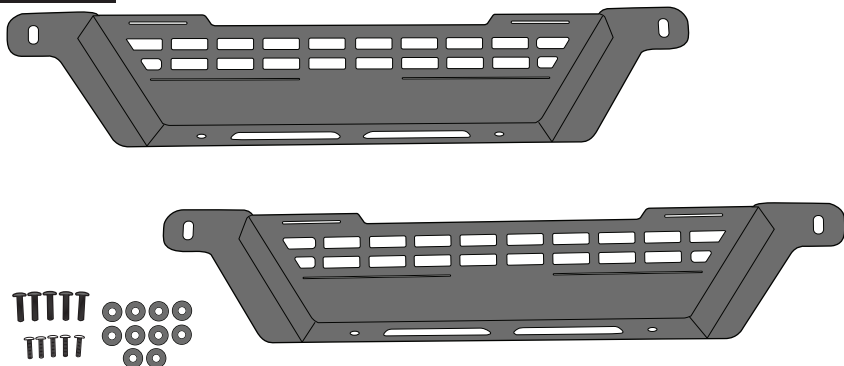


収納用ネット

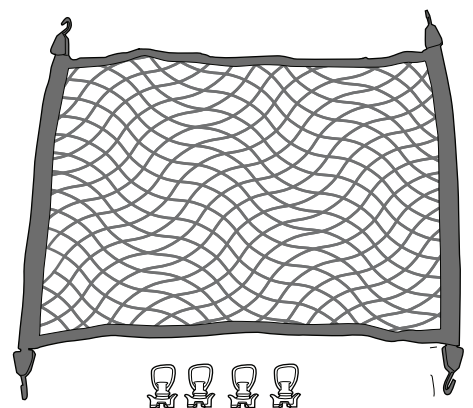


STEP01 設備前の準備

ドロワーキットの中央部レールを取り外してください

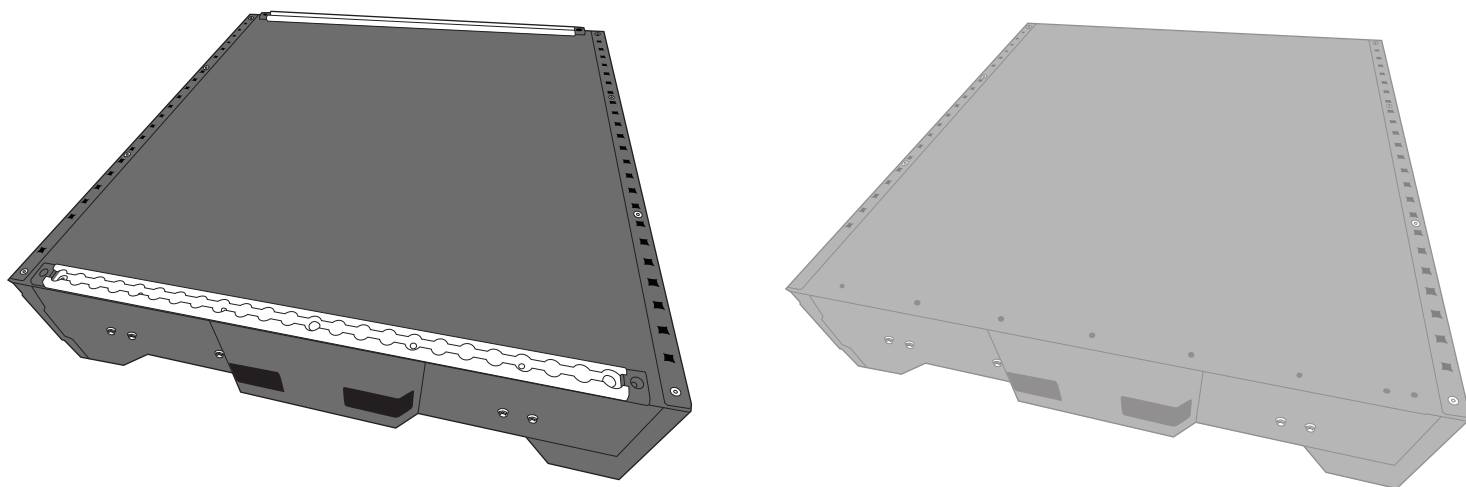


STEP02 パーツ配置 1

後部座席を折りたたんでスペースを確保し、v左側のパーツから、折りたたんだ後部座席の左端に並べていきます。

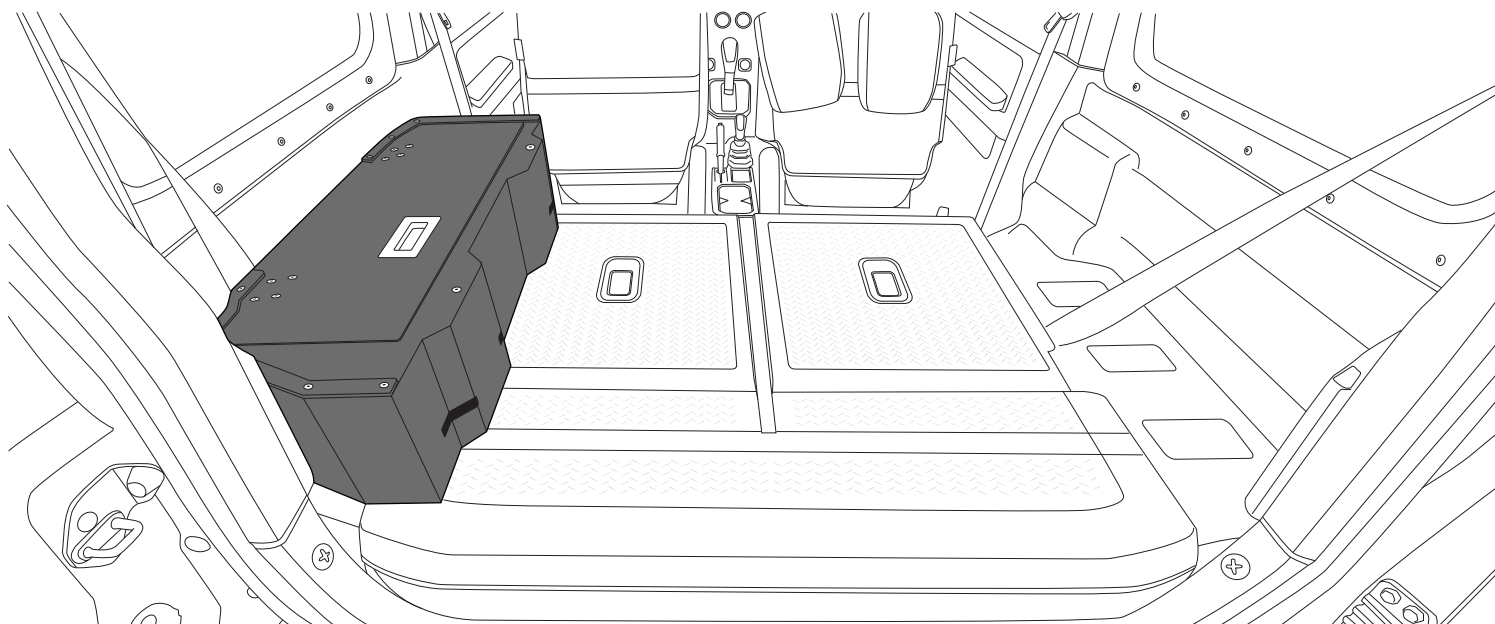


STEP03 左側のパーツ上部のネジを外す

パーツの上部にある2か所の突起部分のネジを取り外します。

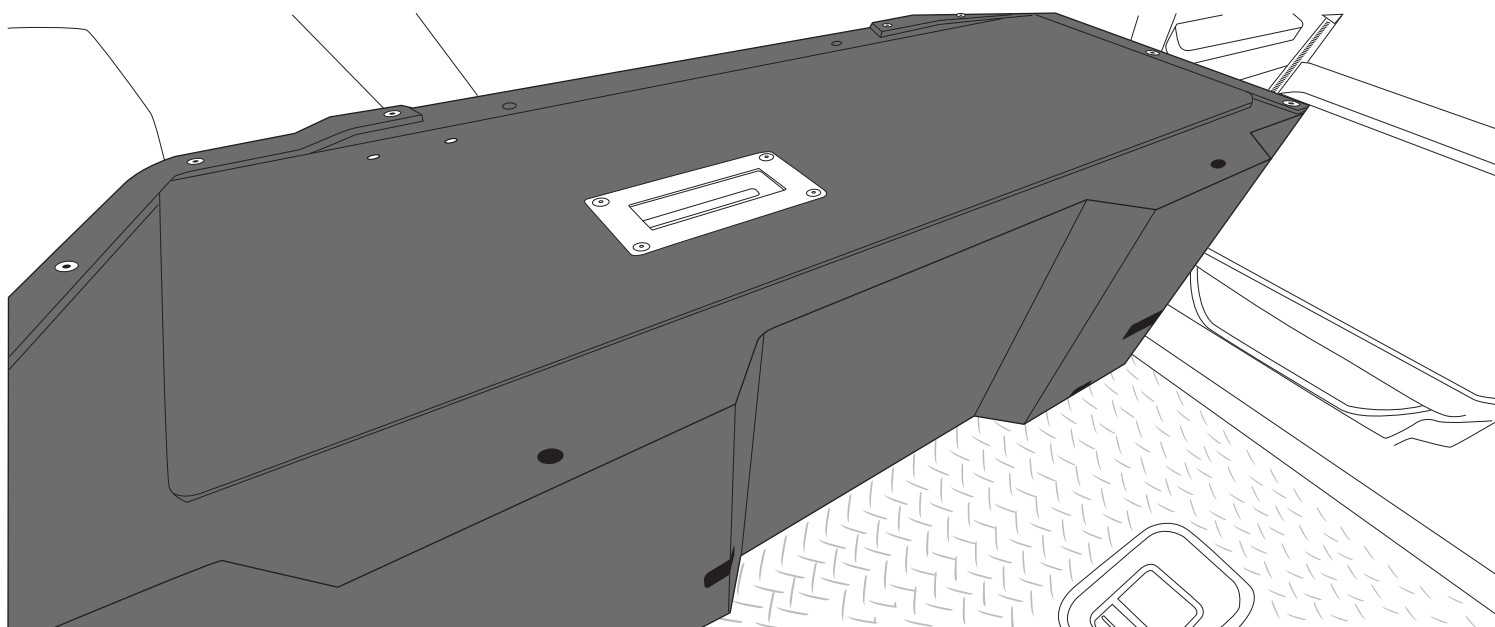


STEP04 パーツ配置 2

中央→右側のパーツの順に、所定の位置に合わせて並べます

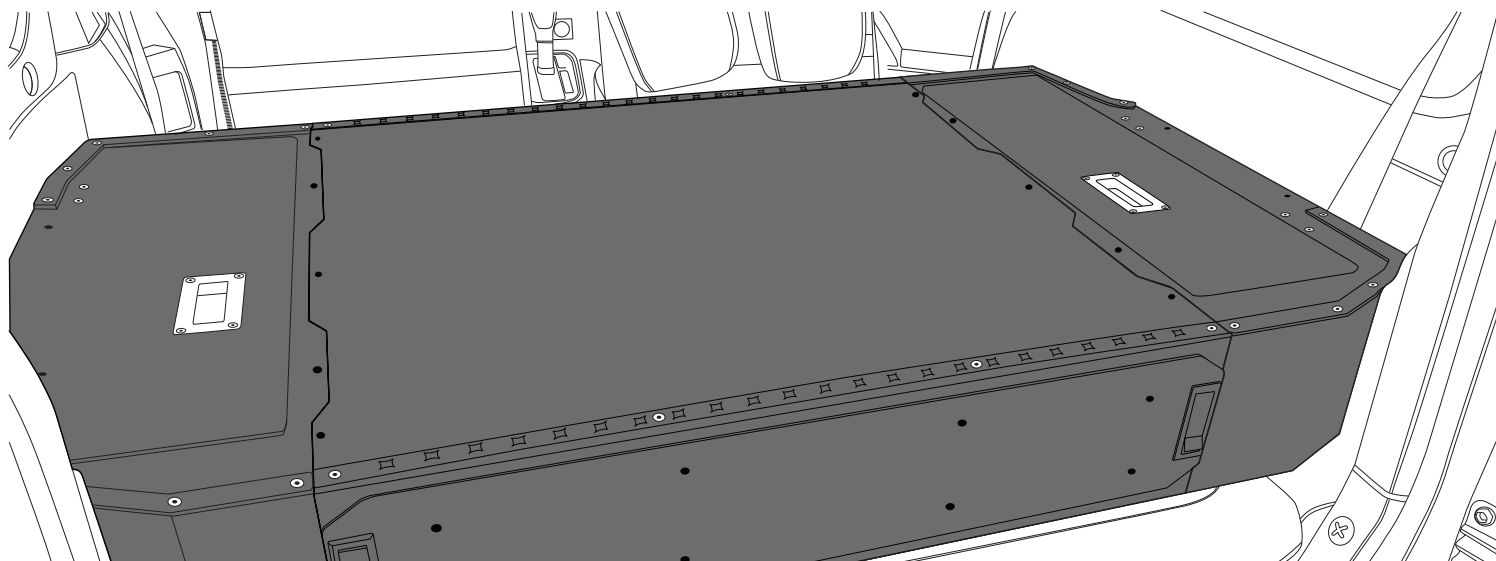


STEP05 パーツ配置 3

本体のパーツをレールに固定するために、位置を合わせます。

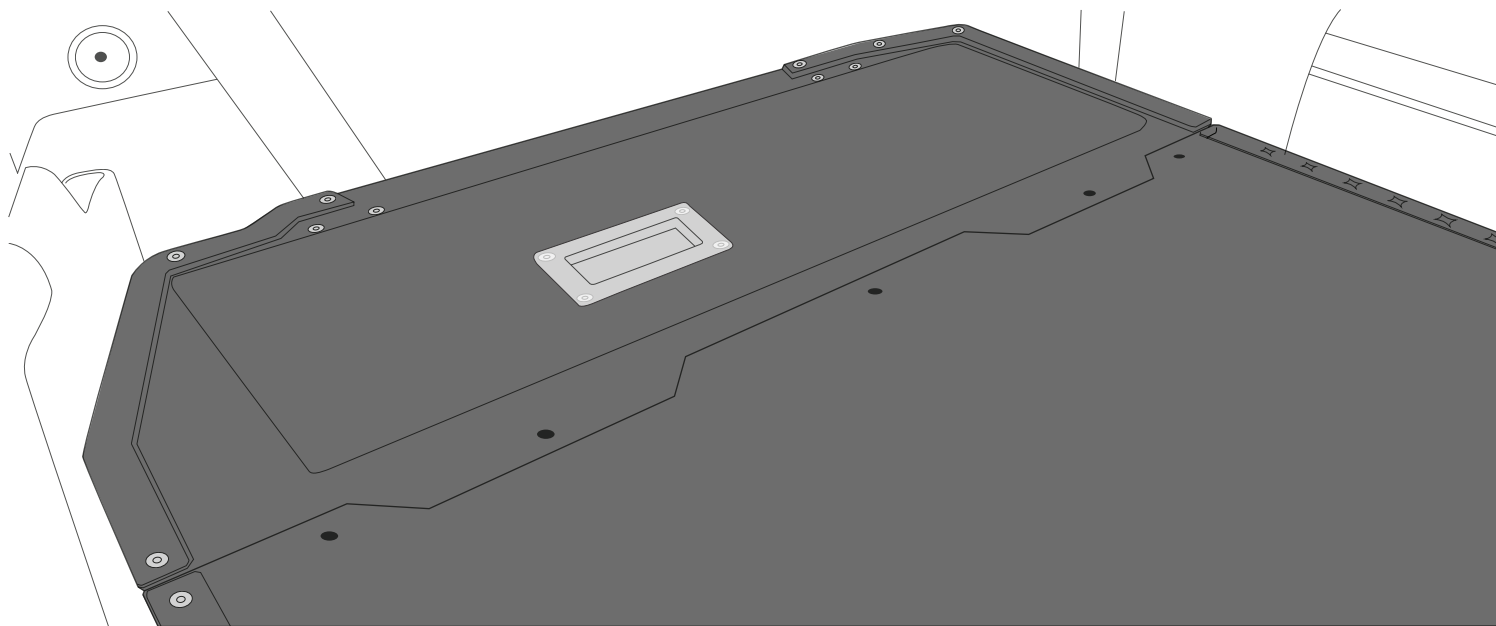


STEP06 3つのパーツを連結

始めに取り外したレールを左右の穴位置を確認しながら再取り付けします。STEP3で取り外したネジをレールに友締めします

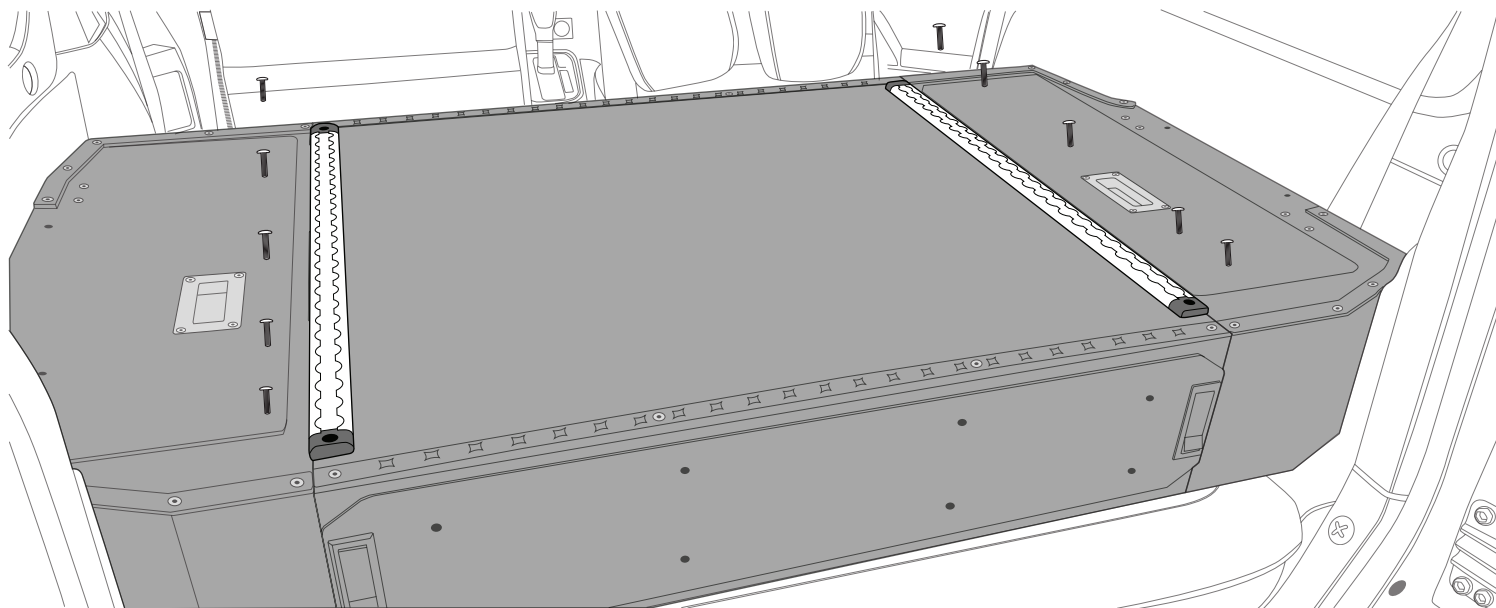


STEP07 アイアンネットの取り付け

窓の前後にある純正ダミーボルトカバーを外します

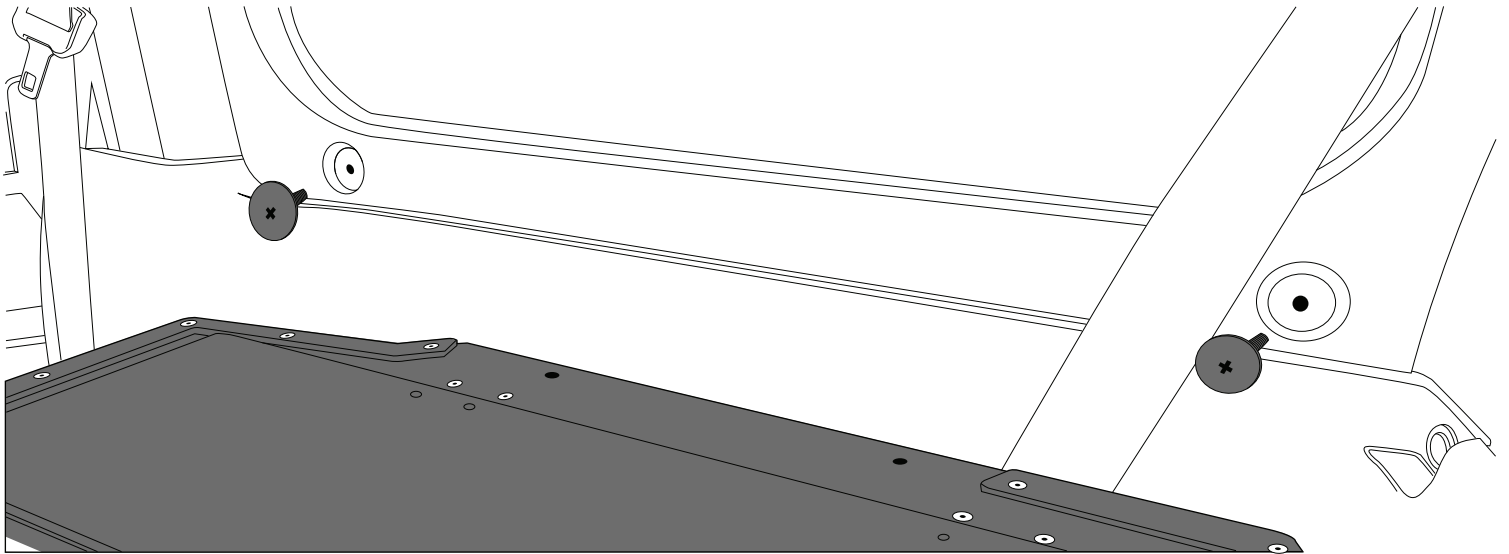


STEP08 アイアンネット取り付け

ドロアーボックスとアイアンネットを固定し、外したダミーボルトのネジ穴を使用しアイアンネットを車輻側に固定します

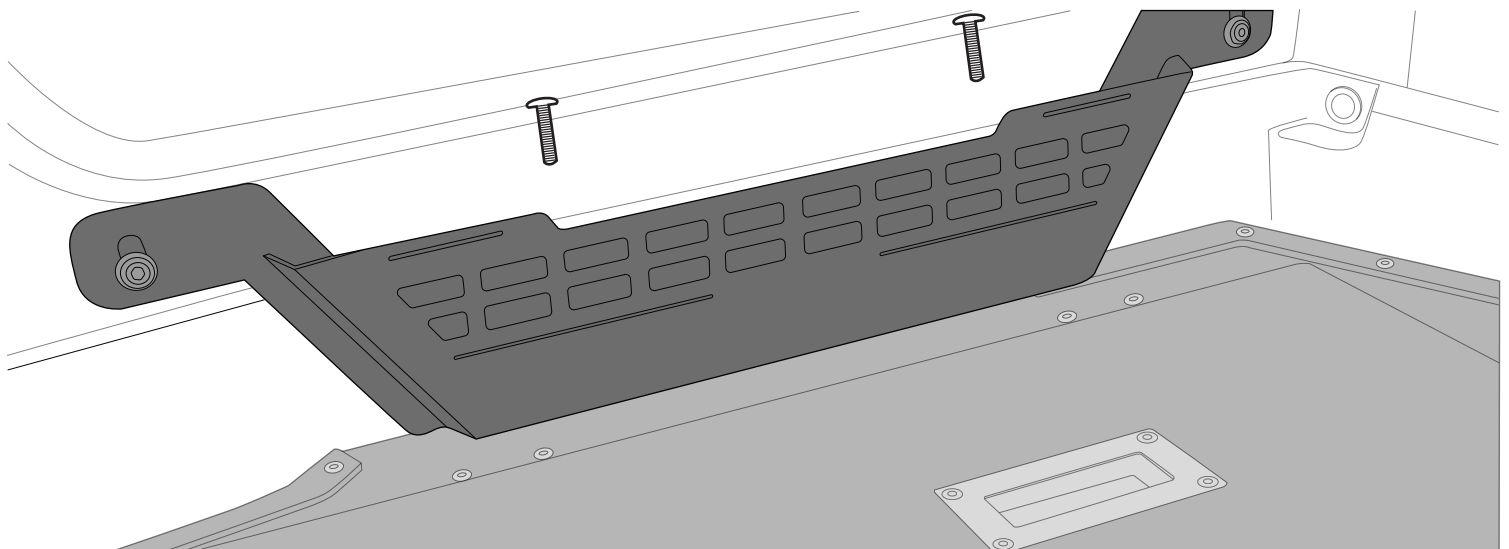


STEP09 引き出し取っ手パネルの取り付け

引き出しと取っ手用のパネルを取り付けます。 ボルトを取り付ける前に、必ず引き出しと取っ手の間に隙間を確保するためのスペーサーを挟んでから取り付けてください(8箇所)。

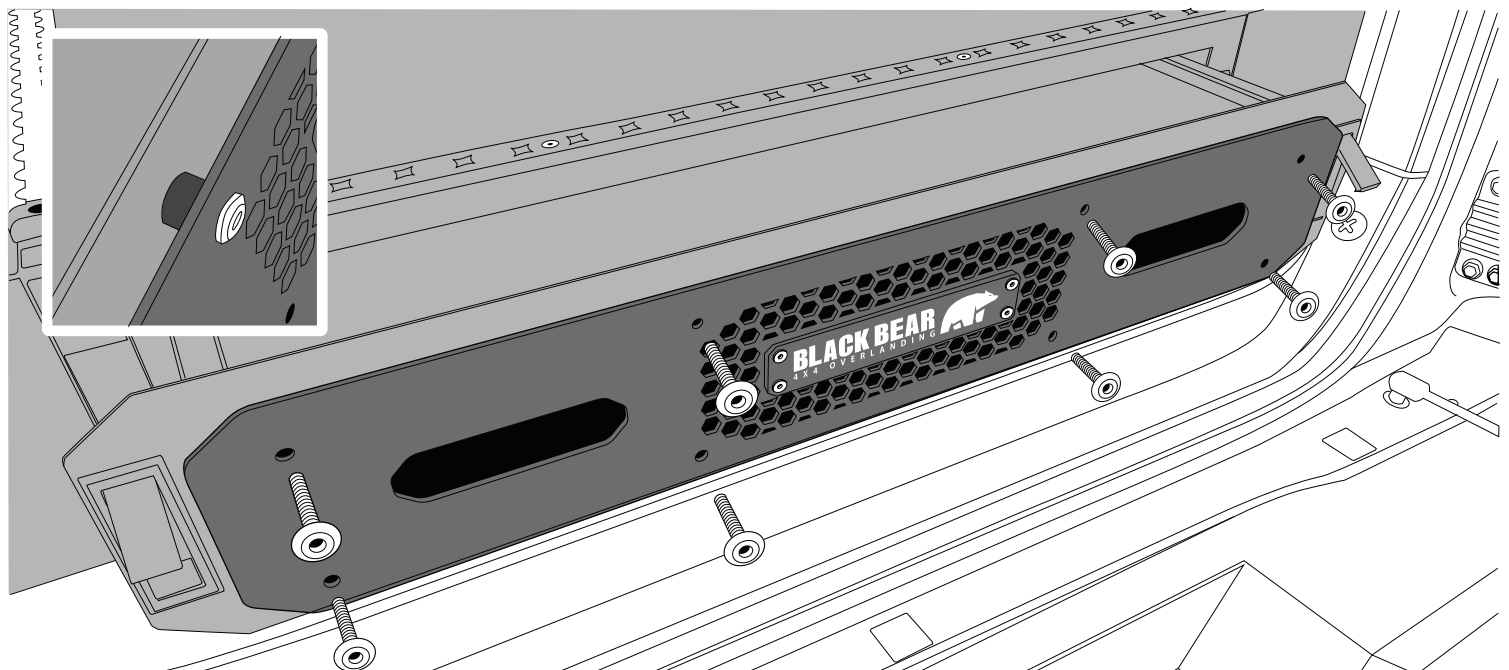


STEP10 ネット掛け用ピストンの取り付け

中央部のレールに、ネット掛け用ピストンを4か所に取り付けてください。

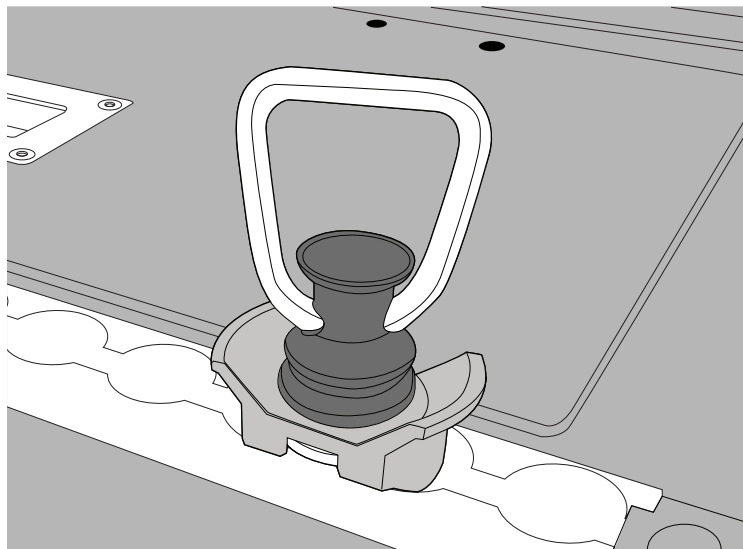


STEP11 ネットの取り付け

ネット掛け用のフック4か所に、積載用ネットを取り付けます。

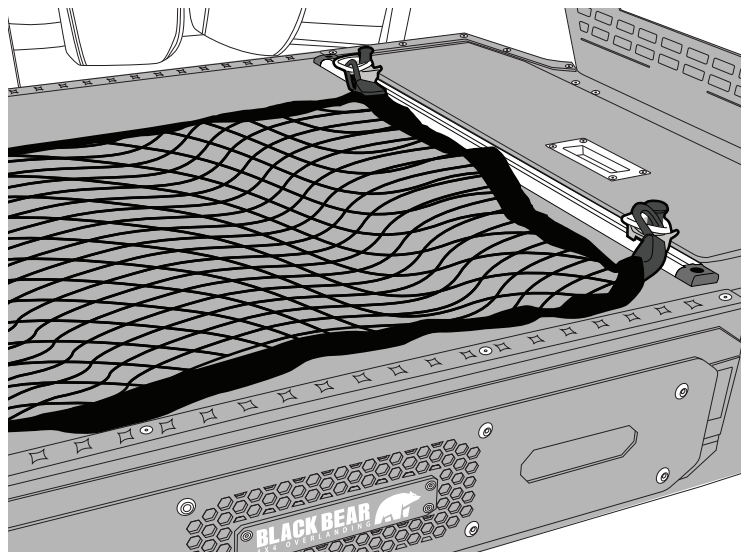

STEP12 完成

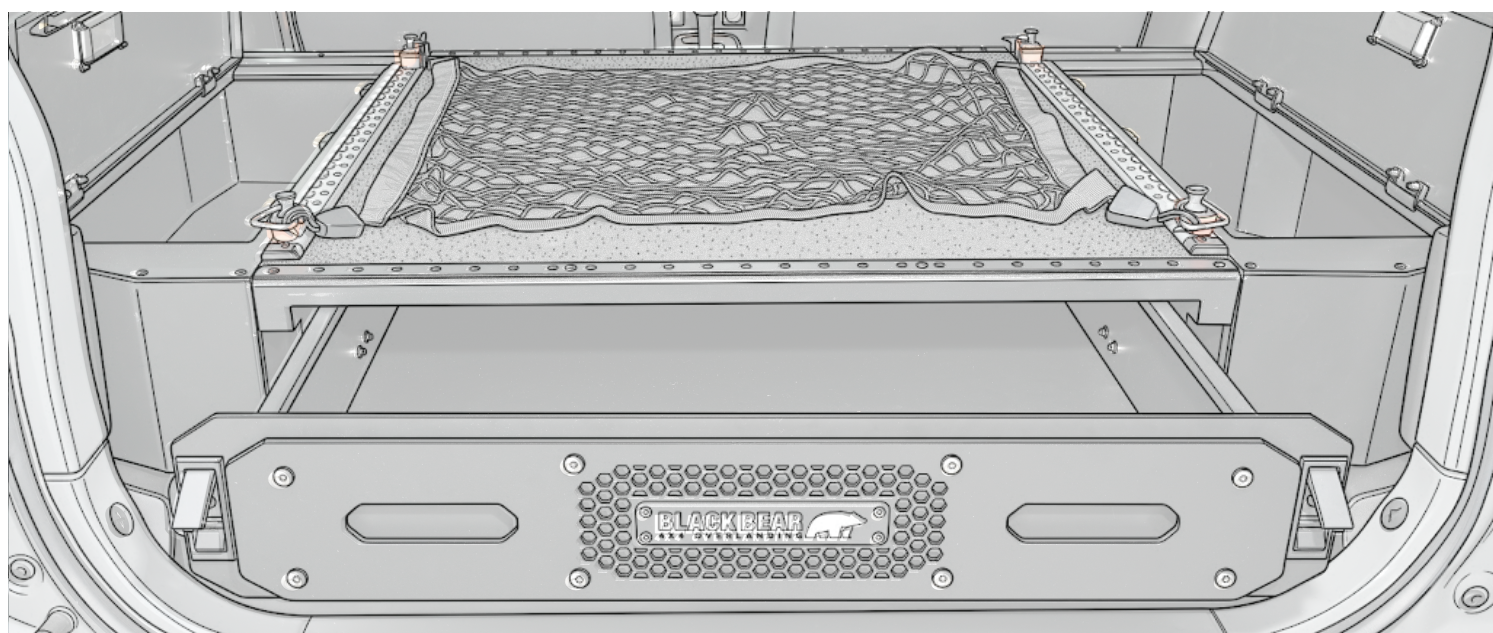

●取扱注意

- 走行前には必ず本製品がしっかり固定されている事を確認してください。 不安定な状態での使用は脱落などによる破損の原因となります。
- 取り外しの際、接着面や周辺にキズなどが付く場合があります。 慎重に作業を行ってください。

※返品に際して生じる工賃や車両の損害などはいかなる場合も保証いたしかねます。 ※返品に際して生じる送料と返金に際して生じる手数料は、お客様負担とさせていただきます。