
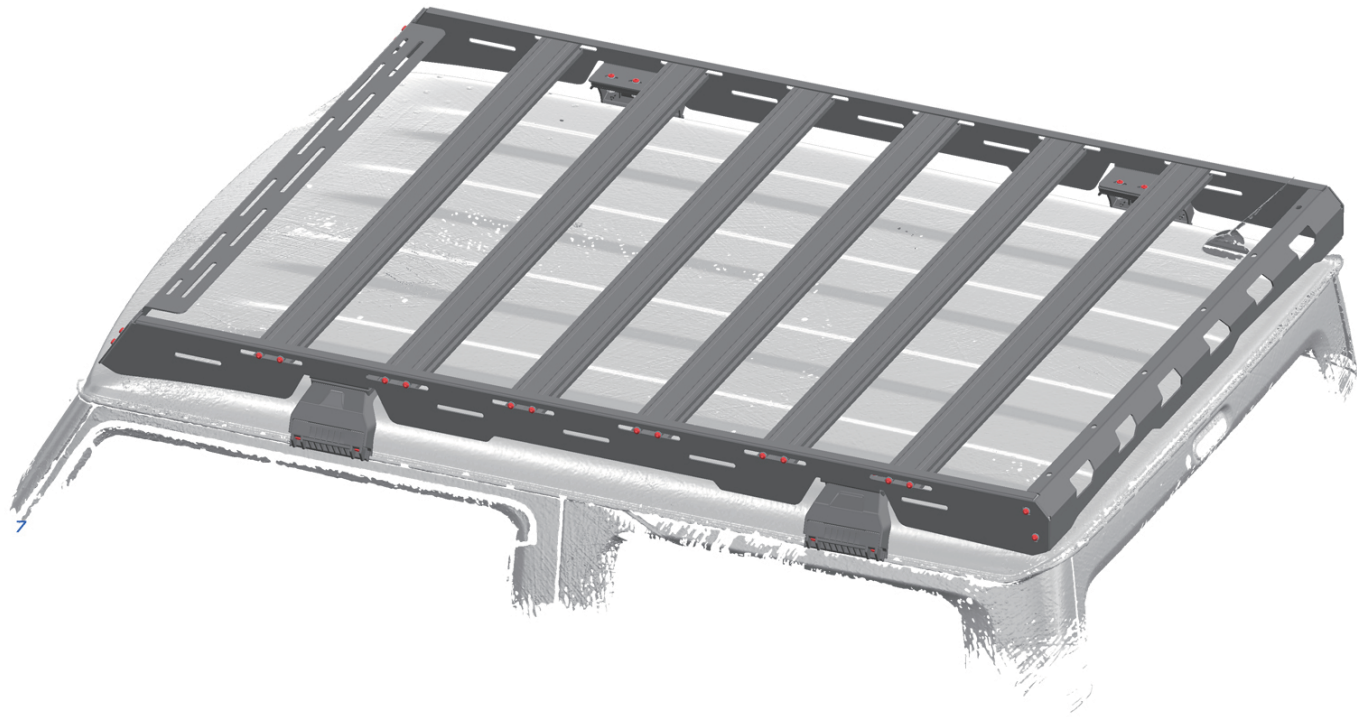


BLACK BEAR JIMNY用ルーフキャリア RF004
取扱・取付説明書

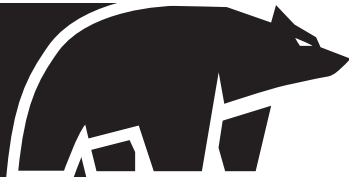

INFORMATION

本取付説明書に記載されている内容は適切な工具、機器の使用トレーニングを受けた熟練技術者のみがお客様の車両に正しく安全に機器を取り付けるためのものです。

WARNING ⚠

すべての部品が適切かつ確実に車両に取り付けられ、固定されていることが重要です。取り付けが不適切な場合、自動車事故を引き起こし、重大な人身事故または死亡事故を引き起こす可能性があります。


使用前に商品を確認し、製品の調整、摩耗、損傷がないか定期的に点検してください。

取り付けや使用について、製品に付属している説明書や注意事項をすべて読み、理解できた上で行ってください。



取扱説明書および注意事項のすべてを理解できない場合、または機械的な経験がなく取り付け手順を十分に理解できない場合は専門のショップまたはその他の有資格者に取り付けを依頼してください。

注意：この説明書に従って製品を設置しなかったために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。本製品の設置についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。


PARTS LIST

parts No.	picture	pcs	parts No.	picture	pcs
Ⓐ	 フロントプレート	1	Ⓗ	 M8平ワッシャー	40
Ⓑ	 左右サイドプレート	左x1 右x1	Ⓘ	 M8 スプリングワッシャー	40
Ⓒ	 バックプレート	1	Ⓙ	 M8ナット	16
Ⓓ	 ミドルプレート	6	Ⓚ	 Tトルクスレンチ	1
Ⓔ	 アルミブラケット	4	Ⓛ	 T45トルクスレンチ	1
Ⓕ	 M8x25 トルクスボルト	8	Ⓜ	 ミドルプレート用ラバーストリップ2000mm	12
Ⓖ	 M8x20トルクスボルト	32	Ⓝ	 フロントプレート用ラバーストリップ1300mm	1


【部品構成】フロントプレート左 (FL)、フロントプレート右 (FR)、ミドルプレート左 (ML)、ミドルプレート右 (MR)、バックプレート左 (RL)、バックプレート右 (RR)

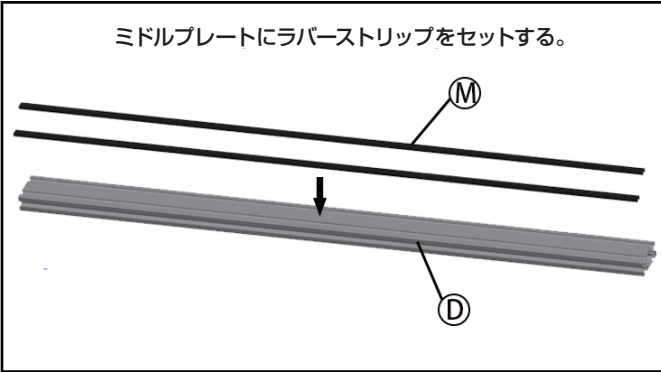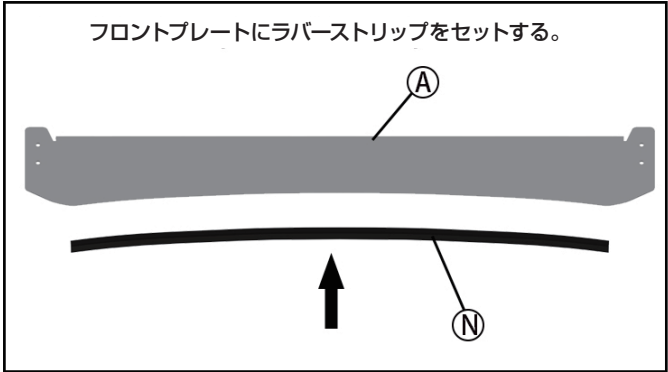


■インストール手順

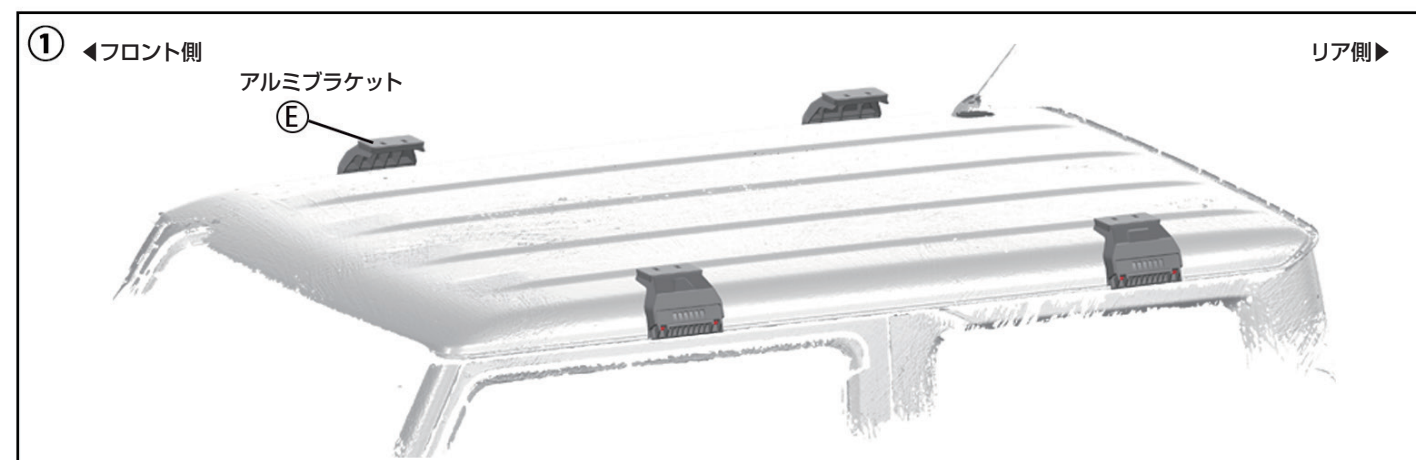


アルミ製ブラケット (E)をドアの端に引っ掛け、位置を調整し、ブラケットのネジを締めます。

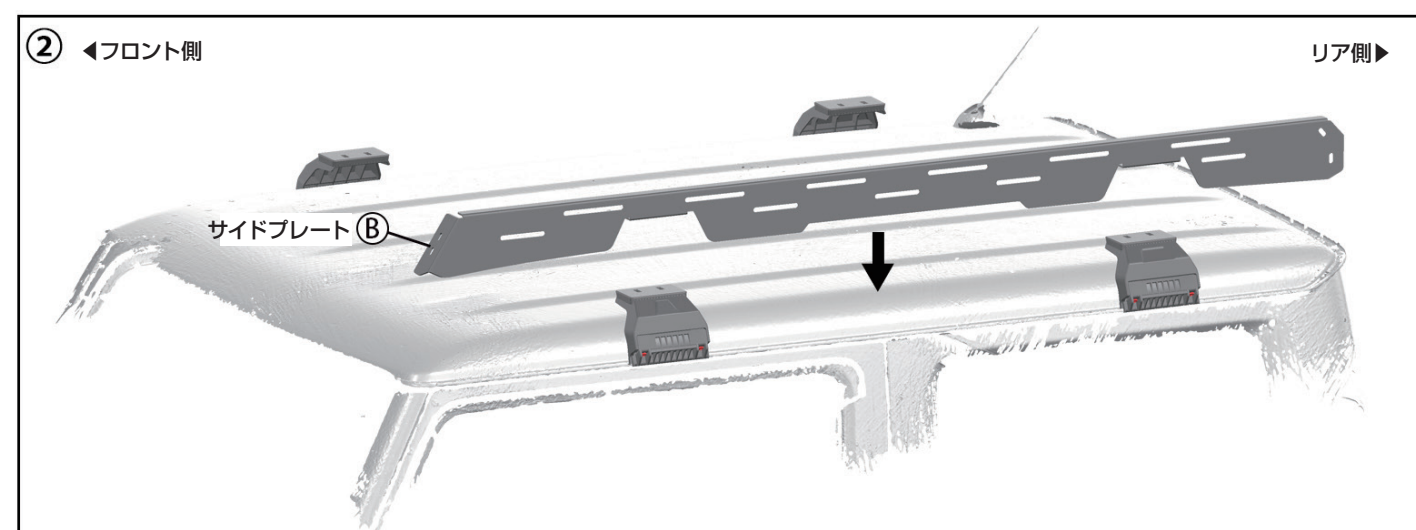


アルミブラケットにサイドプレートを置き、穴の位置に合わせます。

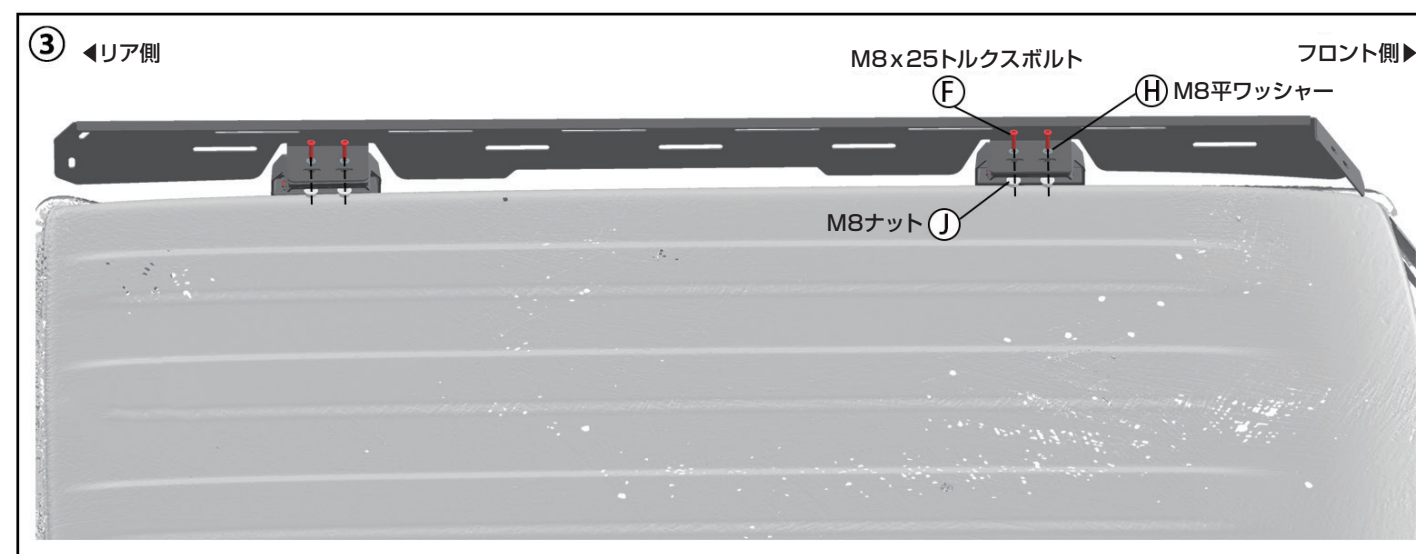


サイドプレートをM8x25トルクスネジ (F)とワッシャー (H)、ナット (J)で固定します。

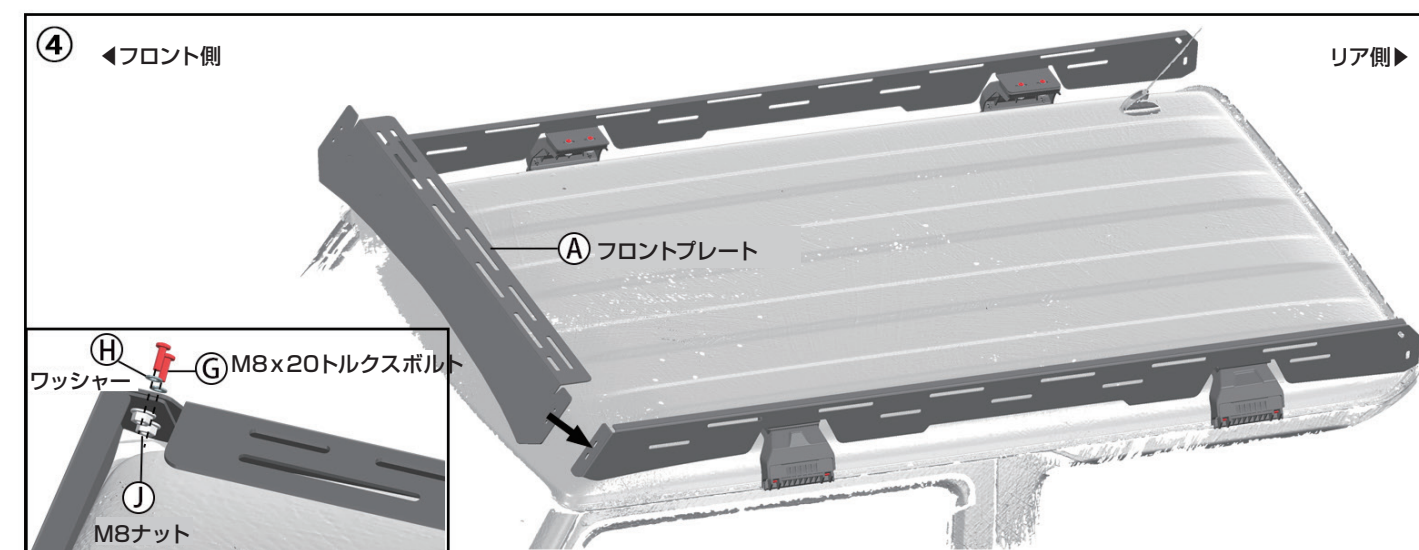


フロントプレート (A)とサイドプレート (B)を組み立て、穴の位置に合わせ
M8x20トルクスボルト (G)、ワッシャー (J)、ナット (I)で固定します。

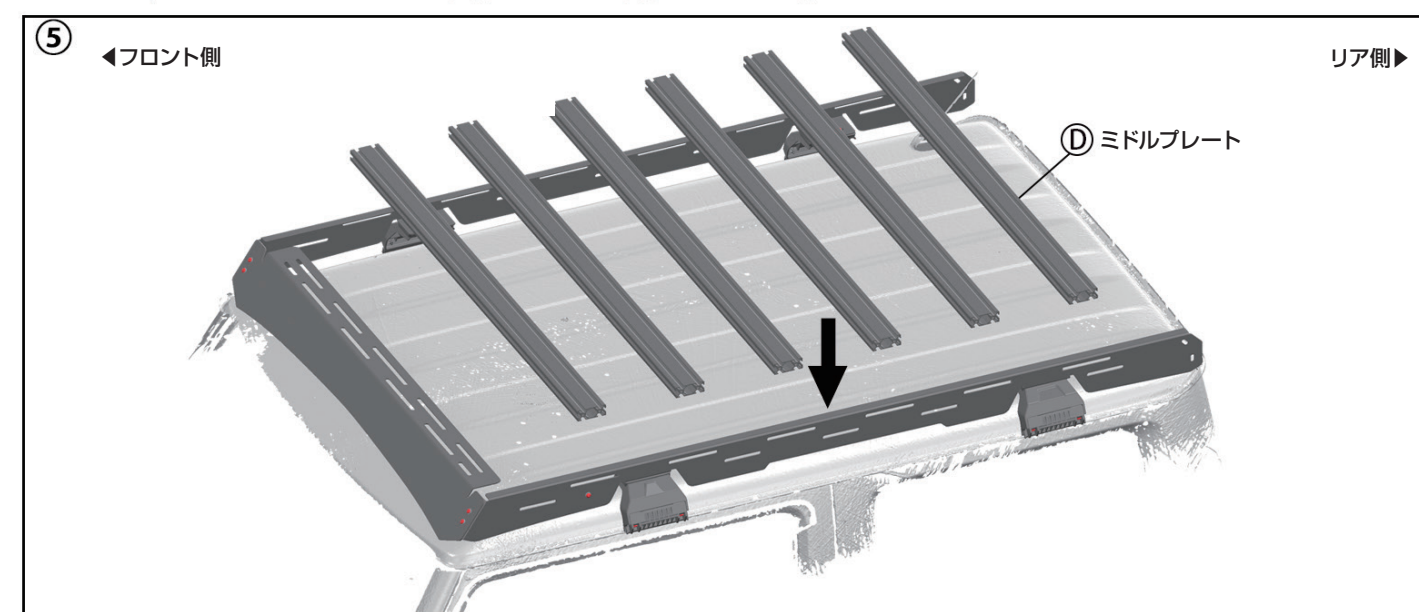


ミドルプレート (D)をサイドプレートの穴に合わせます。

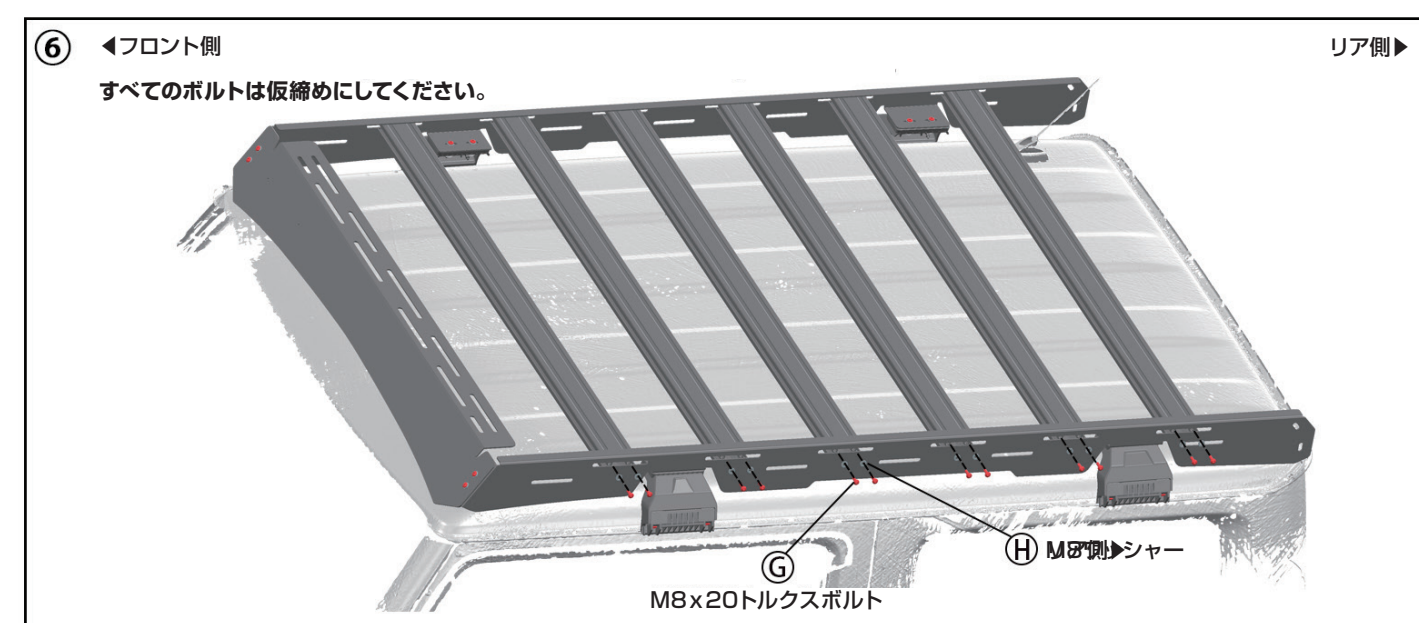

ミドルプレートをM8x20トルクスボルト (G)とワッシャー (H)で固定する。

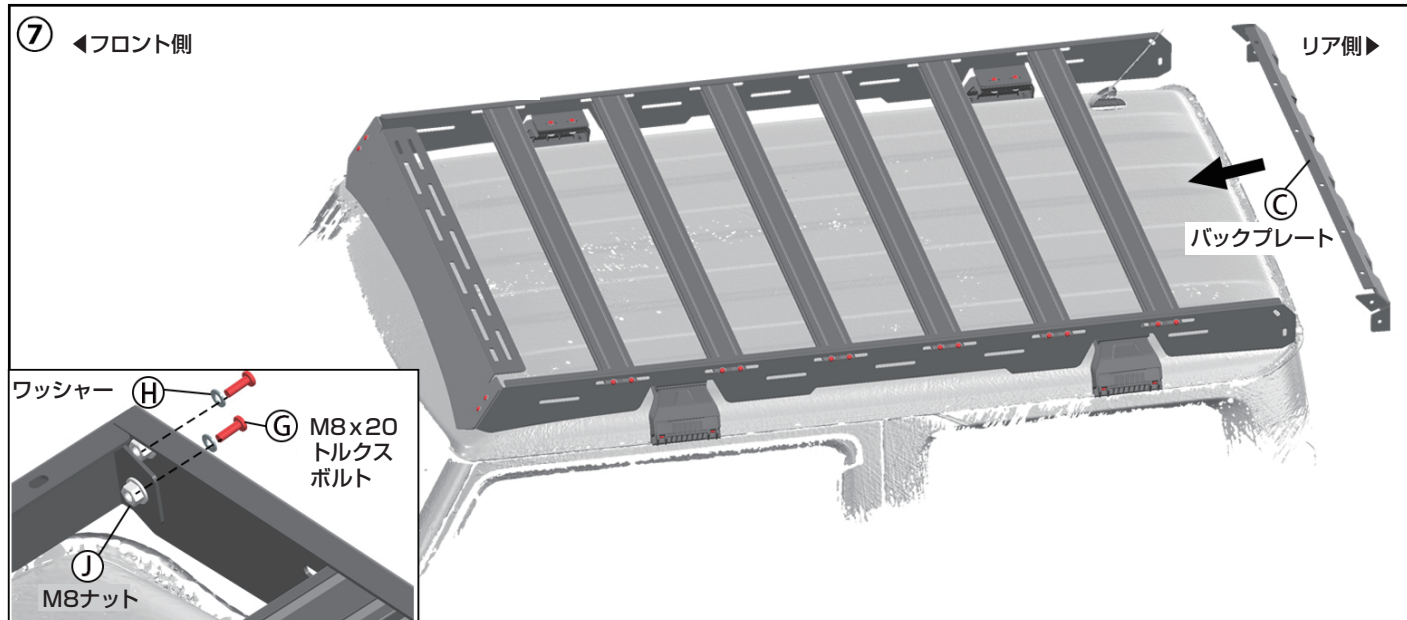

バックプレートを取り付けます。バックプレート (C)をサイドプレートの穴に合わせ
M8x20トルクスボルト (G)、ワッシャー (H)、ナット (J)で固定します。

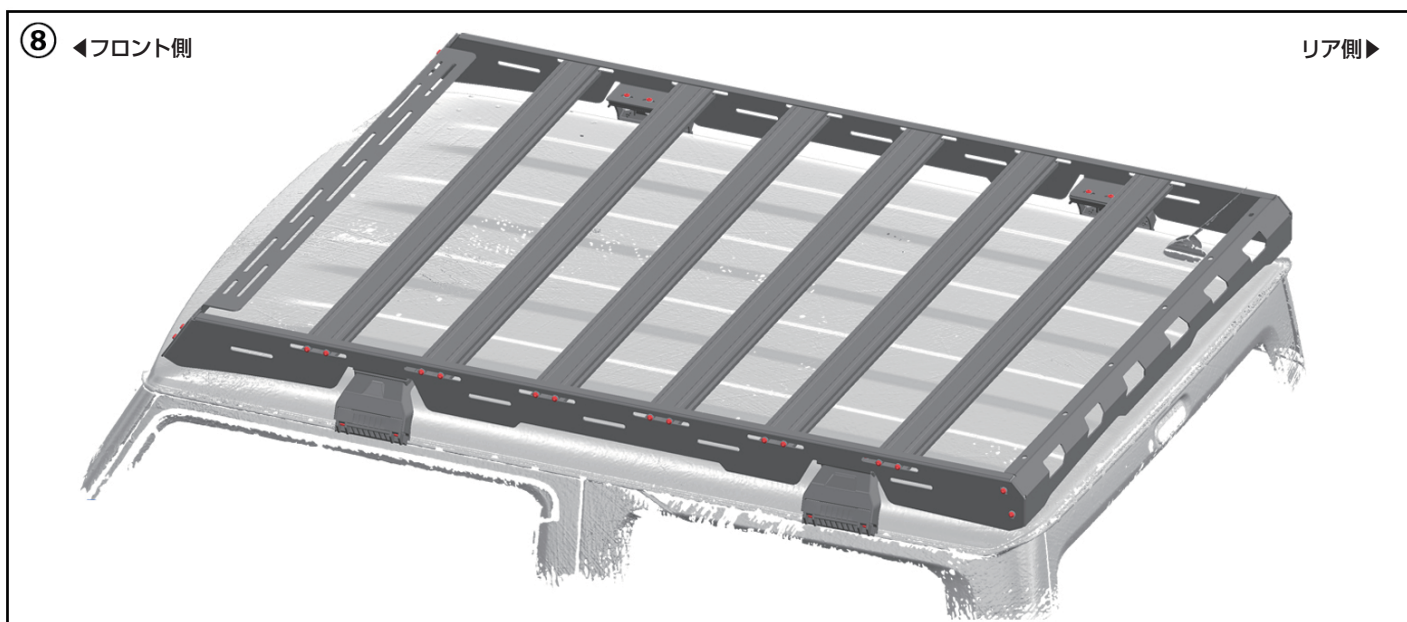

すべての部品が正しく取り付けられ、しっかりと締め付けられていることを確認してください。