
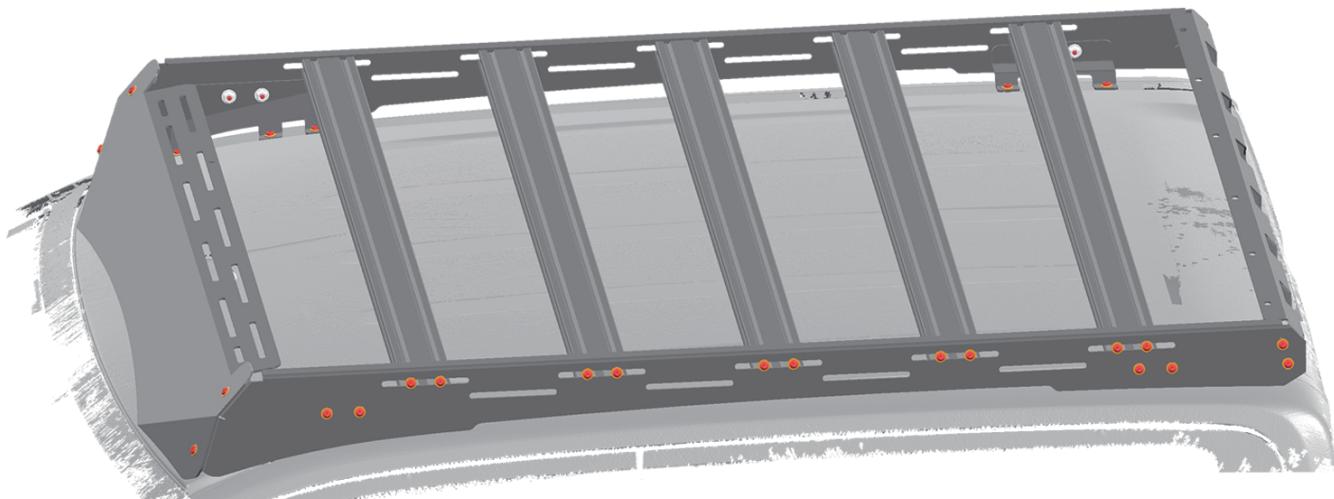


# BLACK BEAR TRITON用ショートルーフキャリア RF005 取扱・取付説明書

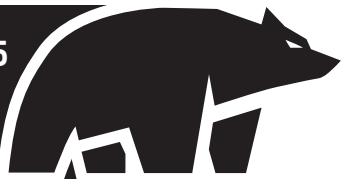

## INFORMATION

本取付説明書に記載されている内容は適切な工具、機器の使用トレーニングを受けた熟練技術者のみがお客様の車両に正しく安全に機器を取り付けるためのものです。  
この取付説明書は製品取り付け後も大切に保管してください。

## WARNING △

すべての部品が適切かつ確実に車両に取り付けられ、固定されていることが重要です。  
取り付けが不適切な場合、自動車事故を引き起こし、重大な人身事故または死亡事故を引き起こす可能性があります。  
使用前に商品を確認し、製品の調整、摩耗、損傷がないか定期的に点検してください。  
取り付けや使用について、製品に付属している説明書や注意事項をすべて読み、理解できた上で行ってください。  
取扱説明書および注意事項のすべてを理解できない場合、または機械的な経験がなく取り付け手順を十分に理解できない場合は専門のショップまたはその他の有資格者に取り付けを依頼してください。



注意：この説明書に従って製品を設置しなかったために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。  
本製品の設置についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。


# PARTS LIST

parts No.	picture	pcs
Ⓐ		1
Ⓑ		Lx1 Rx1
Ⓒ		1
Ⓓ		5
Ⓔ		Lx1 Rx1
Ⓕ		Lx1 Rx1
Ⓖ		12
Ⓗ		12
Ⓘ		12


parts No.	picture	pcs
Ⓛ		36
Ⓜ		36
Ⓛ		36
Ⓜ		16
Ⓝ		1
Ⓞ		1
Ⓟ		10
Ⓠ		1
Ⓡ		1

【部品構成】フロントプレート左 (FL)、フロントプレート右 (FR)、ミドルプレート左 (ML)、ミドルプレート右 (MR)  
バックプレート左 (RL)、バックプレート右 (RR)

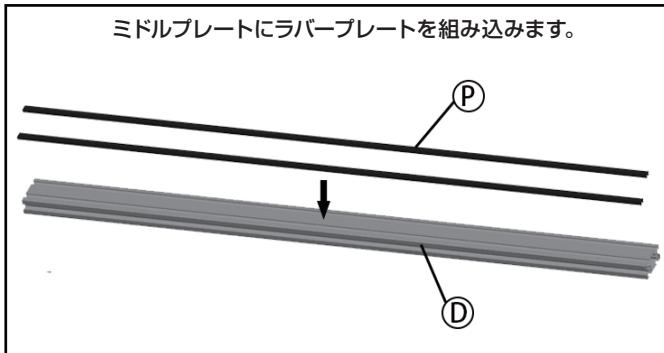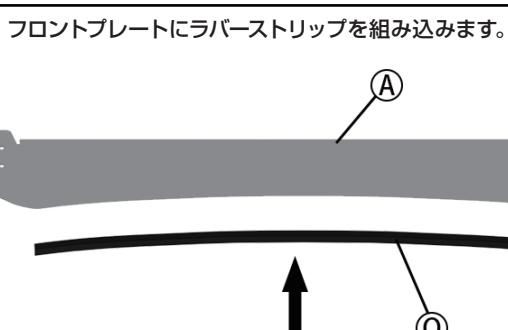


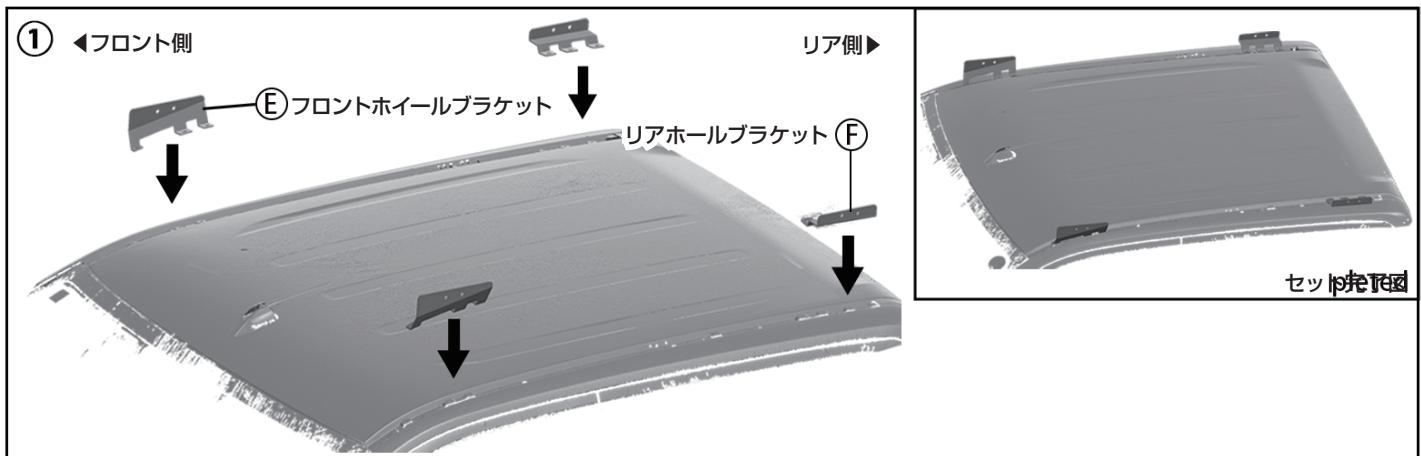




フロントとリアのホールブラケット (E,F)をルーフにミゾ部分にセットして、サイドプレートの取り付け位置に合わせます。

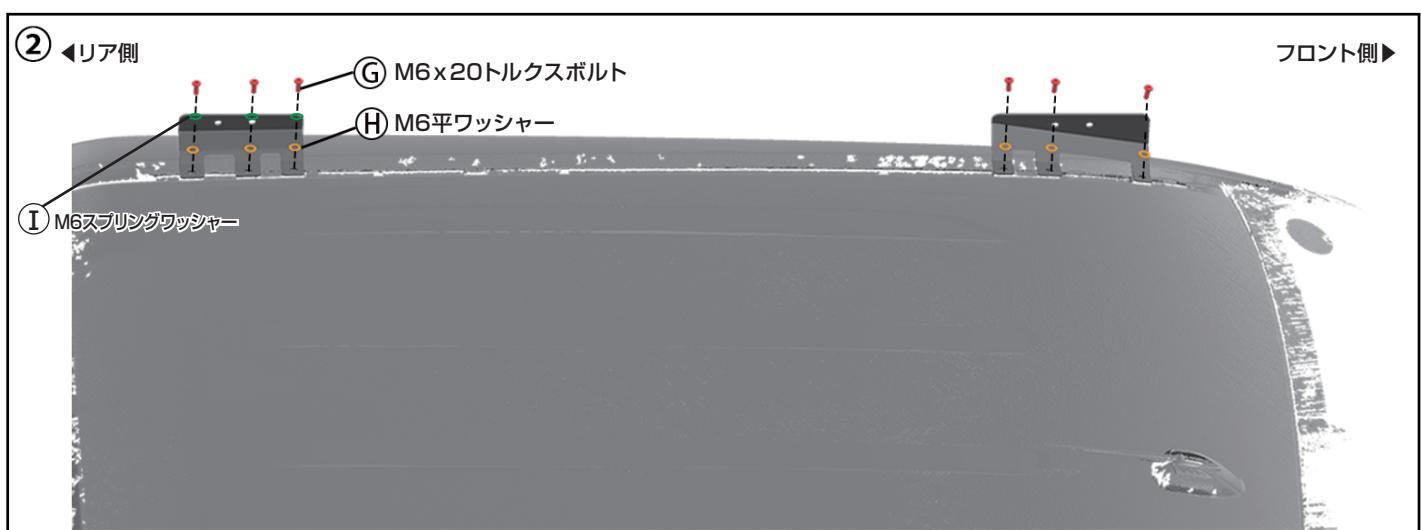

各ブラケットをM6x20トルクスボルト(G)と M6平ワッシャー(H)を用いて固定して下さい。

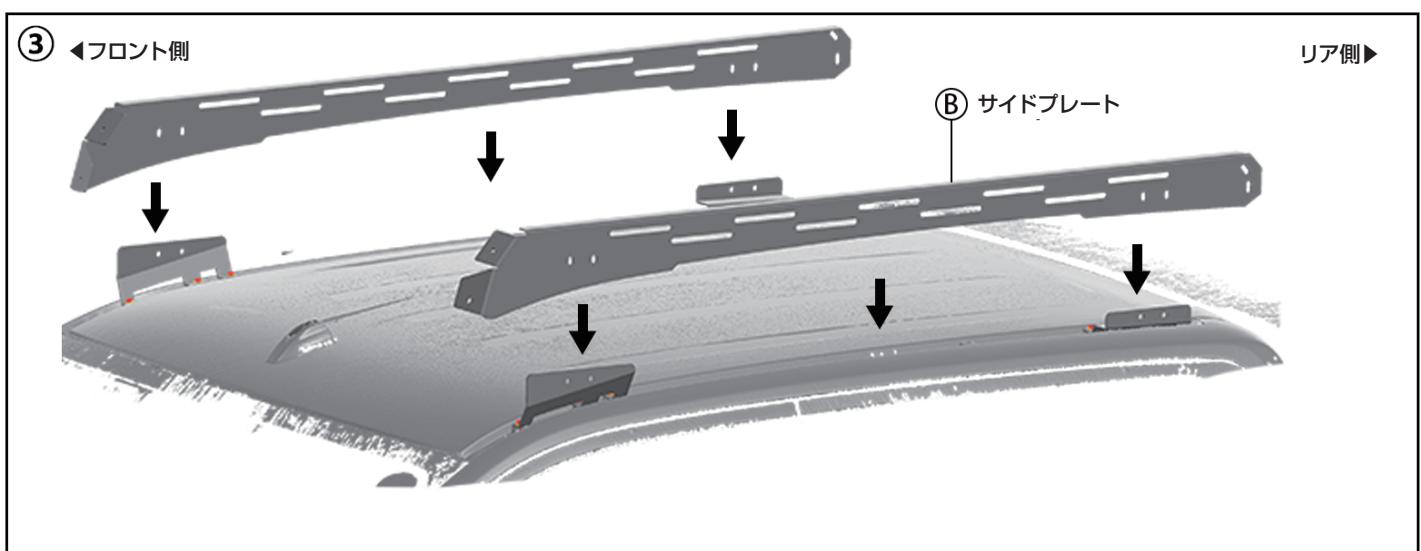


各ホールブラケットの位置を合わせてサイドプレート(B)をセットしてください。

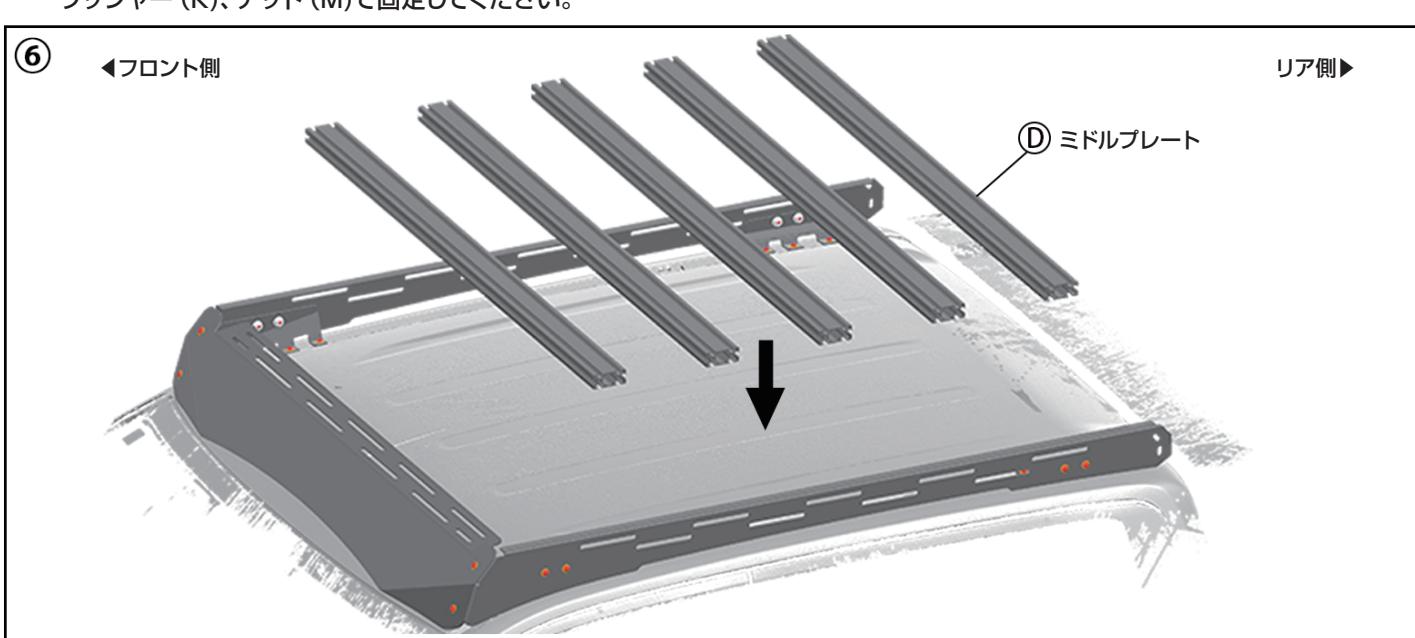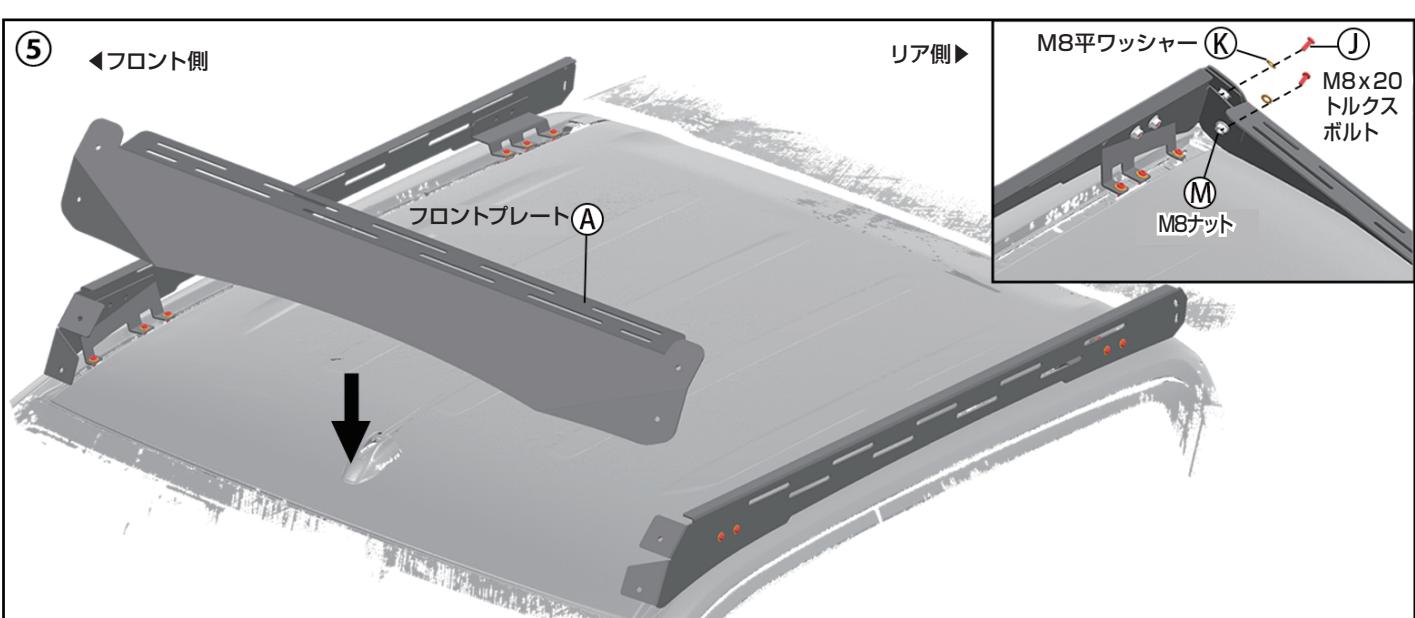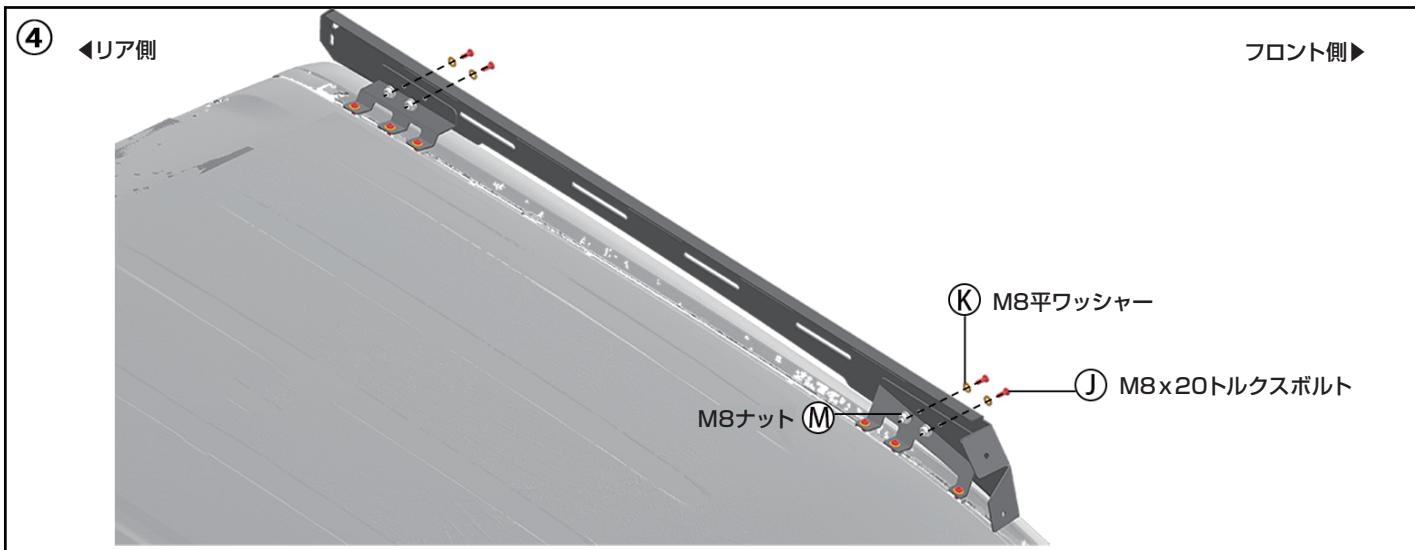

⑦ ◀フロント側 この時点ではボルトは仮締めまでにします。


リア側▶

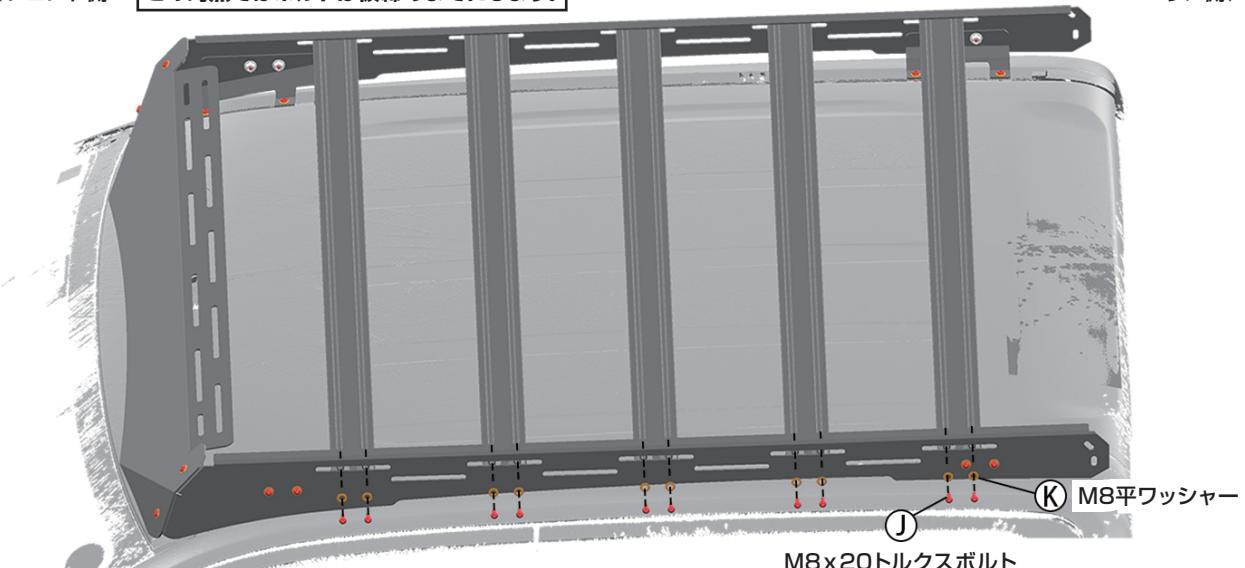

各ミドルプレートをM8x20トルクスボルト (J)とワッシャー (K)で固定してください。

⑧ ◀フロント側


リア側▶

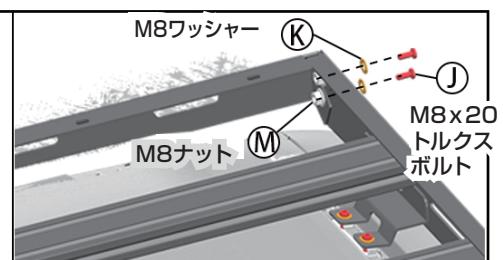

バックプレートの取り付け、バックプレート (C)をサイドプレートの穴に合わせ、M8x20トルクスボルト (J)  
ワッシャー (K)、M8ナット (L)で固定してください。

⑨ ◀フロント側

リア側▶

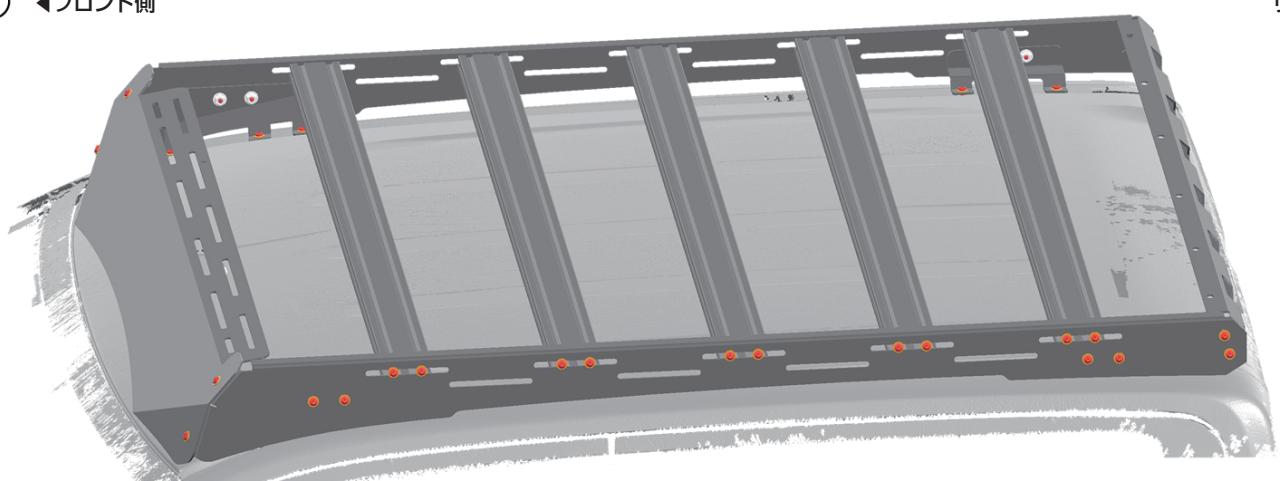

すべてのコンポーネント(フロントプレート、サイドパネル、ミドルプレート、バックプレート)が  
正しく取り付けられていることが確認できたら各所を本締めしてください。