

LANBO SECOND CABINET TYPE LUXE

セカンドキャビネット タイプ リュクス(200系ハイエース)

取付説明書

この度は【セカンドキャビネット タイプ リュクス(200系ハイエース)】をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。
正しく安全にお取り付け頂く為に、事前に本書をよくお読みください。なお、本書はいつでもお読み頂けるように大切に保管してください。
本製品の取付・取外・使用などにおける事故・破損・損害などにつきまして、弊社一切の責任・保証を負いません。予めご了承ください。

●ご注意

- 本製品に関して誤った取付方法は車両破損の原因、運転の妨げになり、大変危険です。
- 本製品を絶対に改造や分解しないでください。故障や事故の原因となります。
- 作業を行う時は、必ず車が動き出さないようにして、エンジンを停止してから行ってください。
- 作業の際は、安全のため保護手袋を着用してください。
- 本製品の取付・取外・使用などに置ける事故・故障・破損・損害などについて、弊社は一切の責任・保証を負いかねます。
- 本製品は予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。
- 本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合、本パッケージも必ず一緒にお渡しください。
- 本書はいつでも取り出し、お読み頂けるように、車内に保管してください。

●部品構成


※お取付けの前によくお確かめください

●セカンドキャビネット本体	×	1個
●固定用ベルト	×	2セット
●皿ビス	×	8個
●ビス(予備)	×	若干数

●取付方法


※装着する際は必ず仮合わせを行い、確実に取付位置を確認した上で、慎重に取付作業を行ってください

1

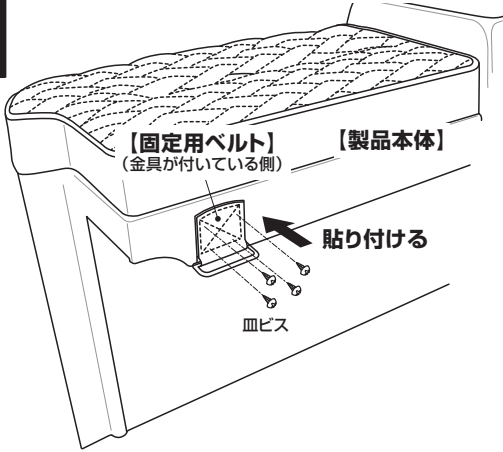


本製品を1列目と2列目の間に置き、1列目の背面に合わせます。
上図を参考にして、付属の固定用ベルト(金具が付いている側)を皿ビス(全8本)で本製品の裏面(左右とも)に取り付けます。

2

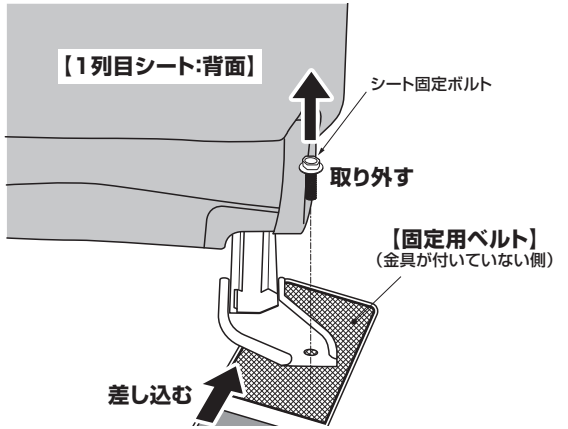


シート固定ボルトの外側各1本ずつを取り外します。シートレール下に固定用ベルト(金具が付いていない側)のマジックテープ面を上にして差し込みます。
※固定用ベルトに前もってボルト径ほどの穴を開けて置きます。

3

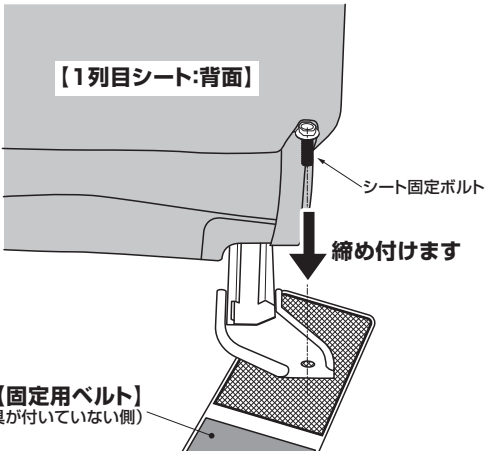

②で外したシート固定用ボルトを固定用ベルト(金具が付いていない側)と一緒に締め付けます。

4

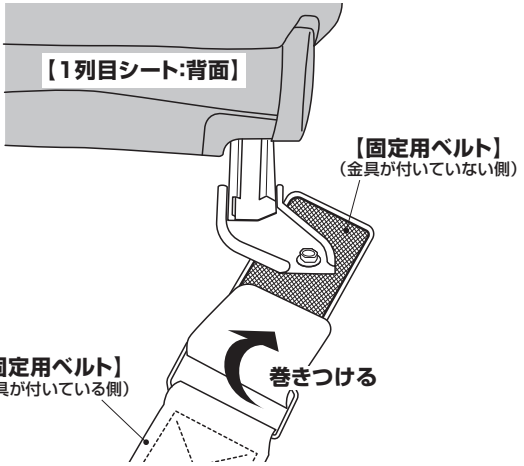

①で本製品に貼り付けた固定ベルト(金具が付いている側)に固定ベルト(金具が付いていない側)を上図のように通してしっかり引っ張った上で巻きつけます。

●取扱注意

- 走行前には必ず本製品がしっかり固定されている事を確認してください。不安定な状態での使用は脱落などによる破損の原因となります。
- 取り外しの際、周辺にキズなどが付く場合があります。慎重に作業を行ってください。

※返品に際して生じる工賃や車両の損害などはいかなる場合も保証いたしかねます。 ※返品に際して生じる送料と返金に際して生じる手数料は、お客様負担とさせていただきます。