

## 取付・取扱説明書

この度は[マッドガード・NV350 CARAVAN]をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。




正しく安全にお取り付け・お取り扱いの為に、事前に本書をよくお読みください。 なお、本書はいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

本製品の取付・取外・使用などに置ける事故・破損・損害などにつきまして、弊社一切の責任・保証を負いません。予めご了承ください。




## ●ご注意

- 本製品がタイヤ・ショック・マフラーなどに接触していると摩擦や高熱による火災の原因となります。 また、地面とのクリアランスも十分に確保していないと事故の原因になります。
- 製品取付後、走行前には必ず各部の取付箇所やネジなどの締め付けの確認を行ってください。 緩いんでいる場合は増し締めを行ってください。
- 本製品を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、段差に干渉しやすくなります。 また積雪時、雪を押し固めながら走行したり、着氷状態で走行した場合、車両や本製品が破損する恐れがあります。
- 本製品をお手入れする場合、バーツクリーナーやシンナーなどの有機溶剤は素材を傷めますので使用しないでください。
- 事故の原因になりますので、本製品を絶対に改造や分解しないでください。 ■作業を行う時は、必ず車が動き出さないようにして、エンジンを停止してから行ってください。
- 作業の際は、安全のため保護手袋を着用してください。 ■お子様がイタズラしないように、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品の取付・取外・使用などに置ける事故・故障・破損・損害などについて、弊社は一切の責任・保証を負いかねます。 ■本製品は予告なく仕様変更する場合があります。 予めご了承ください。

## ●取付方法

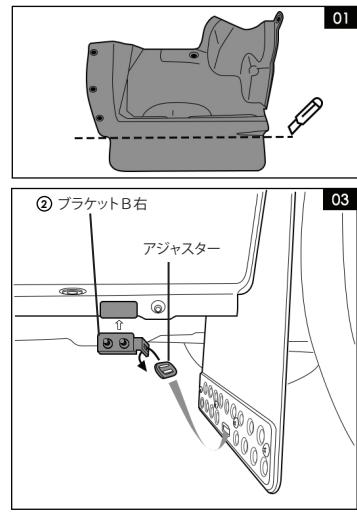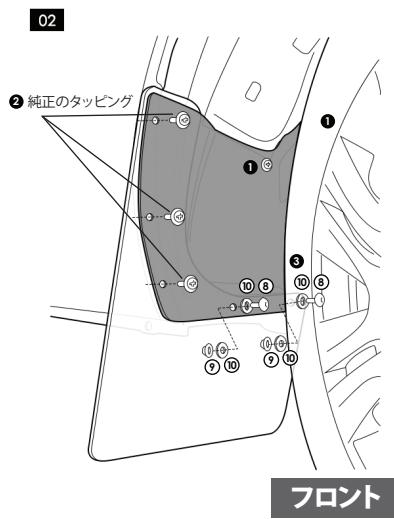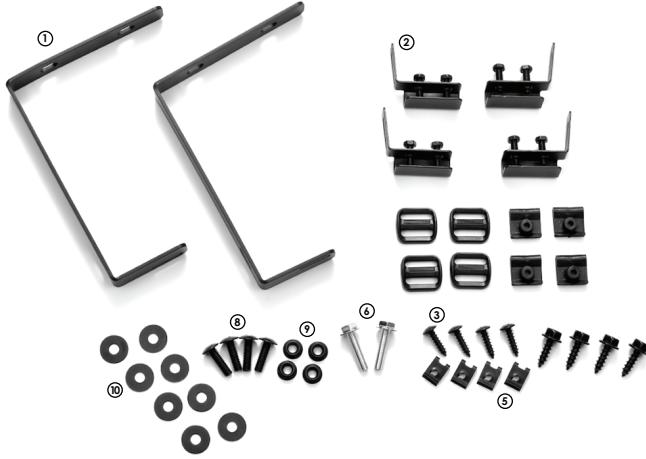

- フロント**
- 1 フロントタイヤハウス内のインナーカバーを取り外し、左図の破線部をカットします。
  - 2 ① 加工した純正インナーカバーを仮当てし、純正ビスで取り付けてあった奥上2点を取り付けます。
  - 3 ② マッドガード本体を純正インナーカバーにあてがい、純正ビスで取り付けてあった手前3点を純正ビスにて仮止めします。
  - 4 ③ インナーカバー下部2点の取り付けは、マッドガード汎用に付属しているビス類⑧⑨⑩を使いマッドガード本体を仮止めします。 取り付けたマッドガードの左右バランスや傾きを確認し、ビスなどを増し締めしていきます。
  - 5 ④ サイドシルのフランジ接合部にプラケットB②をはさみ、取り付けてあるビスを締め付けていきます。 マッドガード本体に取り付けてあるベルトを、アジャスターを使いプラケットB②へ取り付けます。

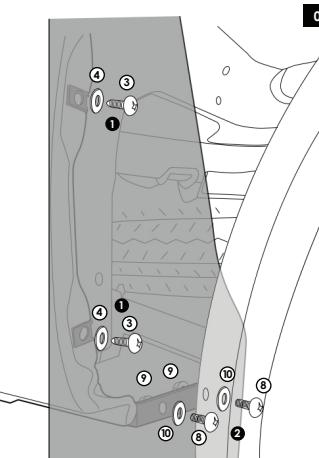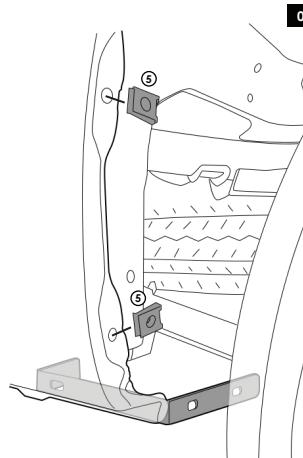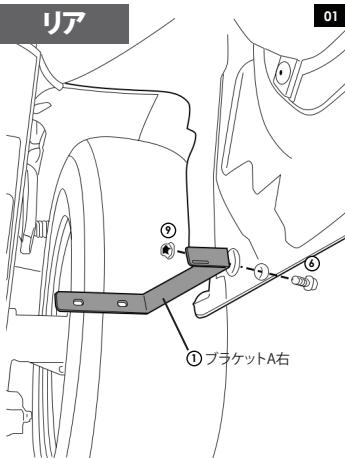

- リア**
- 1 リヤバンパー底部のフランジ接合部にプラケットA①を付属のビス類⑥⑨にて仮止めします。
  - 2 スピードナット⑤をフェンダーアーチ後方にあるサービスホールに合わせ取り付けます。
  - 3 ① スピードナット⑤を取り付けた部分に合わせ、マッドガードをあてがい、付属のビス類③④で取り付けます。 ブラケットA①の穴位置とマッドガード本体の位置を合わせ、付属のビス類⑧⑨⑩にて仮止めします。 マッドガードの左右バランスや傾きを確認し、ビスなどを増し締めしていきます。
  - 4 1. マッドガード本体に取り付けてあるベルトをアジャスターを使い、プラケットA①へ取り付けます。  
2. 取り付けたマッドガードの左右バランスを確認し、ビスなどを増し締めします。

## ●取扱注意

■走行前には必ず本製品がしっかりと固定されている事を確認してください。 不安定な状態での使用は脱落などによる破損の原因となります。

■洗車の際に高圧の水やブラシを掛けるなどはお止めください。 取付面が不安定な状況になり、脱落などが起る恐れがあります。

■取り外しの際、接着面や周辺にキズなどが付く場合があります。 慎重に作業を行ってください。

※返品に際して生じる工賃や車両の損害などはいかなる場合も保証いたしかねます。 ※返品に際して生じる送料と返金に際して生じる手数料は、お客様負担とさせていただきます。