

取付・取扱説明書

この度は[マッドガード・ランドクルーザー250]をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。

正しく安全にお取り付け・お取り扱いの為に、事前に本書をよくお読みください。 なお、本書はいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。


本製品の取付・取外・使用などに置ける事故・破損・損害などにつきまして、弊社一切の責任・保証を負いません。予めご了承ください。

●ご注意

- 本製品がタイヤ・ショック・マフラーなどに接触していると摩擦や高熱による火災の原因となります。また、地面とのクリアランスも十分に確保していないと事故の原因になります。
- 製品取付後、走行前には必ず各部の取付箇所やネジなどの締め付けの確認を行ってください。緩いんでいる場合は増し締めを行ってください。
- 本製品を装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、段差に干渉しやすくなります。また積雪時、雪を押し固めながら走行したり、着氷状態で走行した場合、車両や本製品が破損する恐れがあります。
- 本製品をお手入れする場合、バーツクリーナーやシンナーなどの有機溶剤は素材を傷めますので使用しないでください。
- 事故の原因になりますので、本製品を絶対に改造や分解しないでください。 ■作業を行う時は、必ず車が動き出さないようにして、エンジンを停止してから行ってください。
- 作業の際は、安全のため保護手袋を着用してください。 ■お子様がイヤズラしないように、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品の取付・取外・使用などに置ける事故・故障・破損・損害などについて、弊社は一切の責任・保証を負いかねます。 ■本製品は予告なく仕様変更する場合があります。 予めご了承ください。

●取付方法

- タイヤハウス内の純正ビス、ファスナークリップ、及びフェンダー底面の純正ビスを取り外します。(本製品を取付時に使用しますので紛失しないように注意してください。)
- 製品本体に吊リベルト固定ステーを図のように付属品のボルト/ワッシャー/ナットを使用して組立てます。(緩みが出ないようしっかりと固定してください。)
- 取り外した純正ビス、ファスナークリップを再利用して本製品の穴位置に合わせて車体に固定します。
- 吊リベルトをステー側に通し、付属品のカシメ玉で固定します。(吊リベルトには片側だけカシメ玉を刺す穴あけを施しております。)※カシメ工具が別途必要となります。
- 製品側にもベルトを通しあ好みの長さに調整してカシメ玉で固定します。(ベルトに穴あけ必要)全行程が完了しましたら各箇所緩みがないか確認してください。

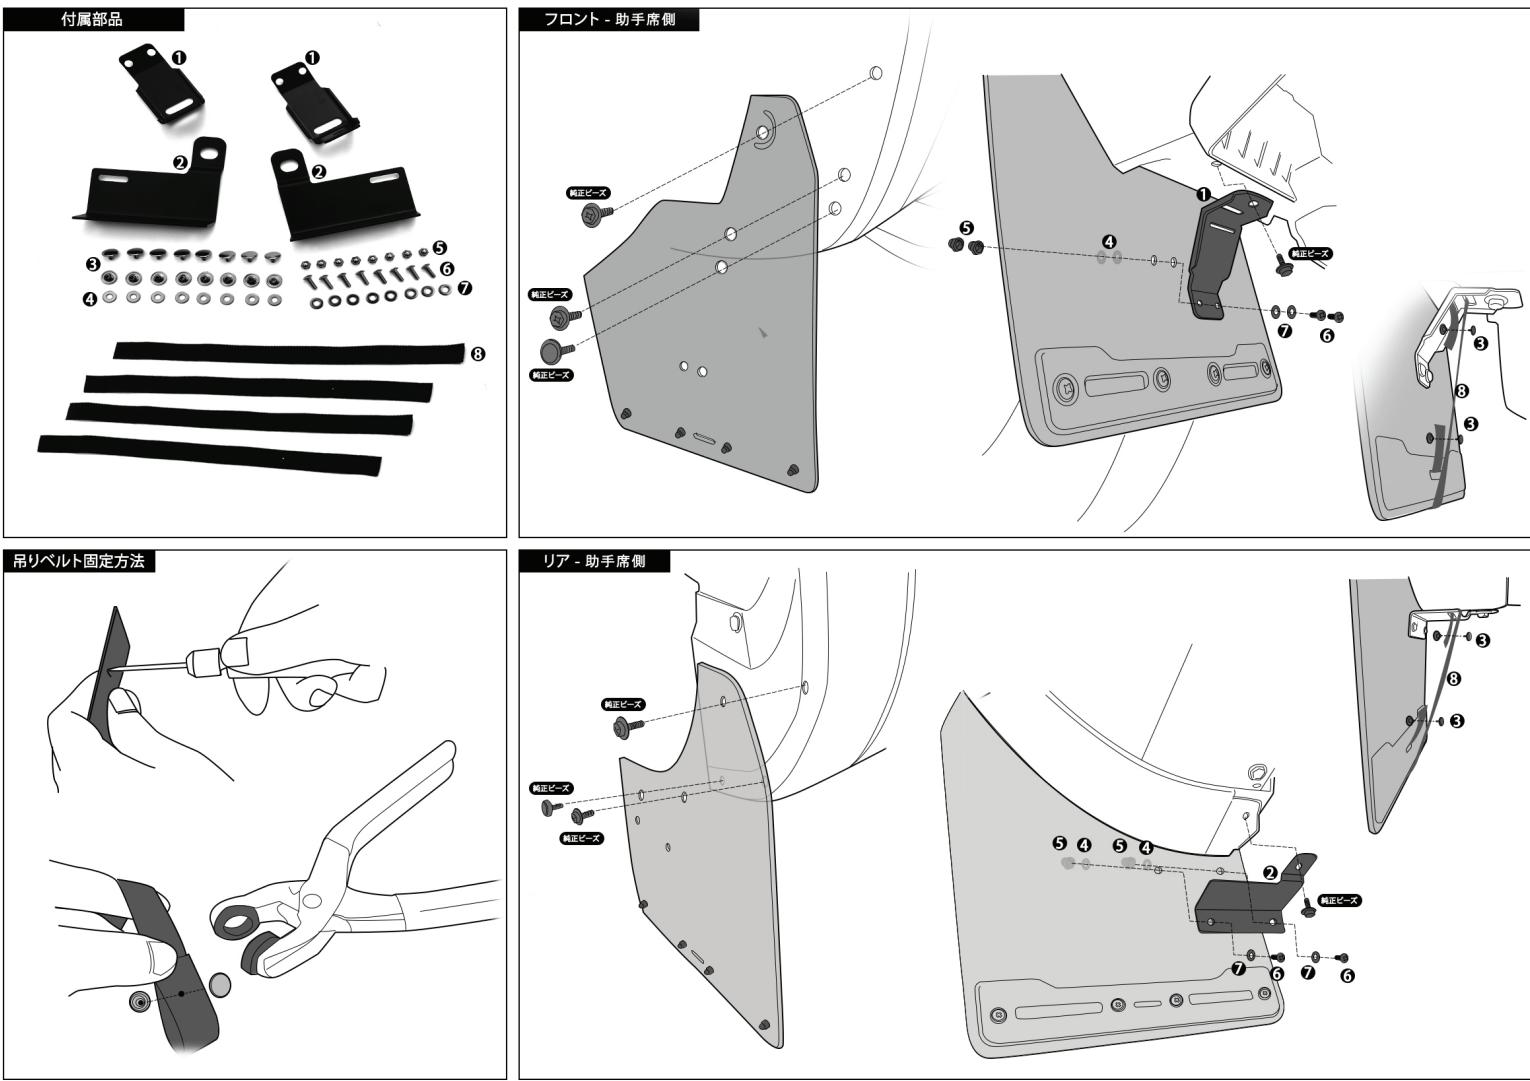

- ベルトをお好みの長さに調整してカシメ玉の固定位置を決めます。
- 位置が決まれば、ピックツールや千枚通しを使用して穴を開け、カシメ玉を仮止めします。
- カシメ玉の表裏を十分確認してからカシメ工具を用いてパンチして下さい。
- カシメ終えましたら必要に応じてベルトの余りをハサミ等でカットしてください。
- 注意 - 必要以上の力を加えると、カシメが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。

●取扱注意

- 走行前には必ず本製品がしっかりと固定されている事を確認してください。 不安定な状態での使用は脱落などによる破損の原因となります。

- 洗車の際に高圧の水やブラシを掛けるなどはお止めください。 取付面が不安定な状況になり、脱落などが起る恐れがあります。

- 取り外しの際、接着面や周辺にキズなどが付く場合があります。 慎重に作業を行ってください。

※返品に際して生じる工賃や車両の損害などはいかなる場合も保証いたしかねます。 ※返品に際して生じる送料と返金に際して生じる手数料は、お客様負担とさせていただきます。