
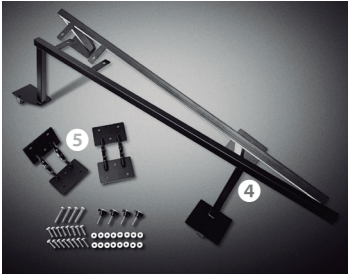


200HIACE BED 取付説明書


ベッドキット【200系ハイエースS-GL(標準ボディ用)】

この度は【ベッドキット【200系ハイエースS-GL(標準ボディ用)】をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。正しく安全にお取り付け・ご使用頂く為に、事前に本書をよくお読みください。なお、本書はいつでもお読み頂けるように大切に保管してください。本製品の取付・取外・使用などにおける事故・破損・損害などにつきまして弊社一切の責任・保証を負いません。予めご了承ください。


■商品構成

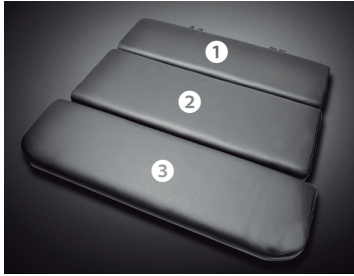

- ①マット(前列部) 1セット
- ②マット(中央部) 1セット
- ③マット(後列部) 1セット
- ④フレーム各 1セット(左右)
- ⑤蝶番(リクライニング機構) 2セット
- ⑥フレーム固定用ボルト 4本 備

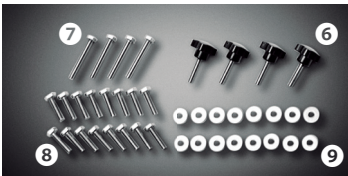

- ⑧ボルト(短) 16本(4本予備)

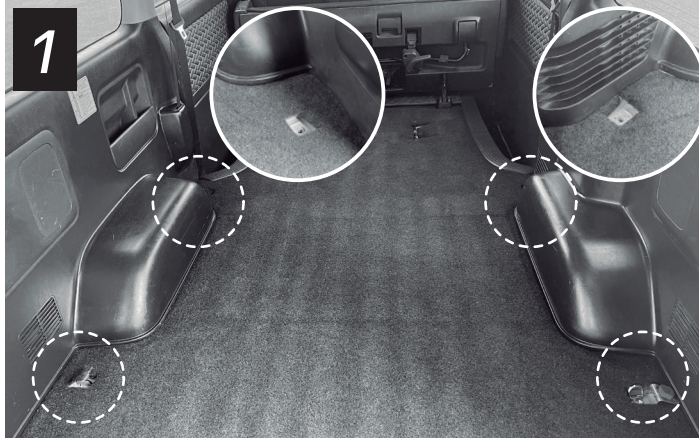


■4ヶ所の純正ダウンフックを取り外す

荷台部にある4ヶ所(上図)の純正ダウンフックを12mmのソケットを用いて取り外します。(PHOTO-1) 取り外した純正ダウンフックは次工程のフレーム固定時




■フレームを荷台部に取り付ける

フレームと車両(純正ダウンフック位置)との取付穴位置を確認した後、フレーム固定用ボルトで仮締めを行います。 ※先ほど取り外した純正ダウンフックはフレーム固定用ボルトと共に取付けます。

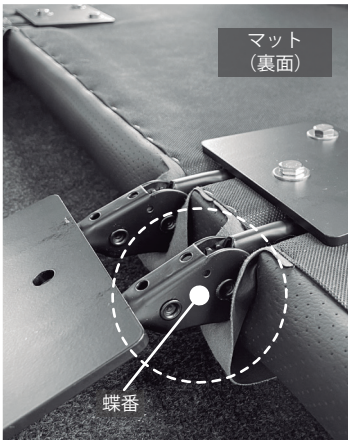


■マット裏面に蝶番を取り付ける

付属のボルト(短)とワッシャーを用いて、前列部及び中央部のマット裏面に蝶番を取り付けます。 蝶番を取り付ける際、取り付ける向き(前列部側 or 中央部側)を確認の上(上図を参照)取り付けてください。 ※マット裏面には保護用のレザー生地が備わっています。

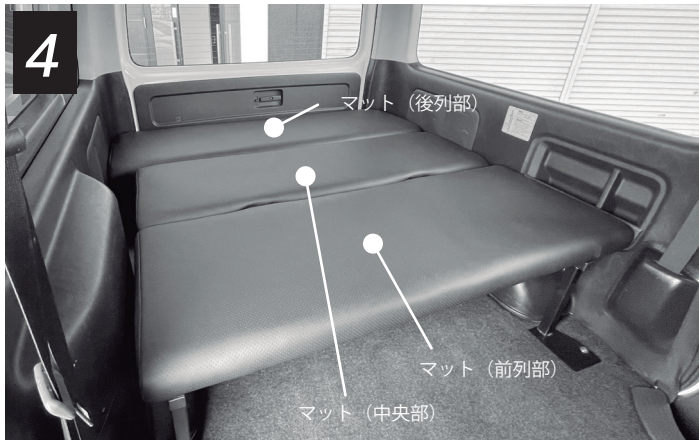

■フレームにマットを載せる

フレームにマット(前列・中央通り・後列)を載せて、フィッティング確認を行ってください。 前列部裏面にフレームと固定する為のネジ穴(4ヶ所)を設けていますので、穴位置の確認を

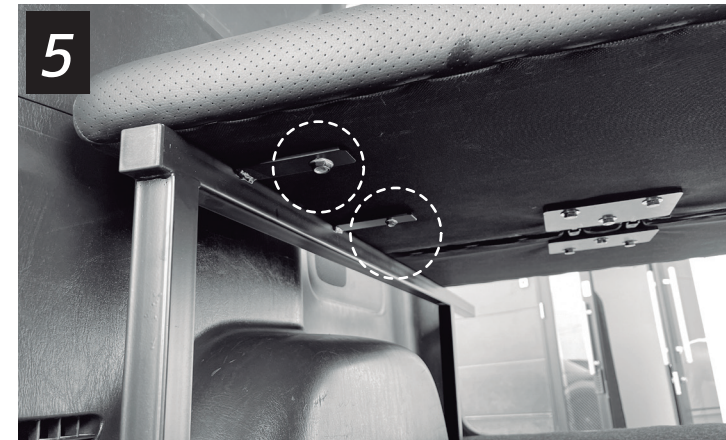

■フレームとマットを固定する

マット前列部とフレームを付属のボルト(長)とワッシャーを用いて固定します。(4箇所) ※フレームとマットの固定穴が合わない車両が一部ございます。 その場合はフレーム側の穴位をマットの穴位置に合わせて穴開け加工が必要になります。

※返品に際して生じる工賃や車両の損害などはいかなる場合も保証いたしかねます。 ※返品に際して生じる送料と返金に際して生じる手数料は、お客様負担とさせていただきます。