


HIJET CARGO/ATRAI ベットキット 取付説明書

この度はハイゼットカーゴベットキットをご購入いただきありがとうございます。お取り付けに際してこの取付説明書をよくお読みいただき正しく取り付けしてください。


■ ベースフレームの組み立て・取り付け

- ① ベースを車のフロアに取り付けます。(別紙のパーツ表参照)
ベースフレームの穴にハンドル付きM6ボルト8本を仮止めします。
脚部にM12ロット型ボルトを取り付けてください。

■ ベースフレーム中部 (スライドドア後部)


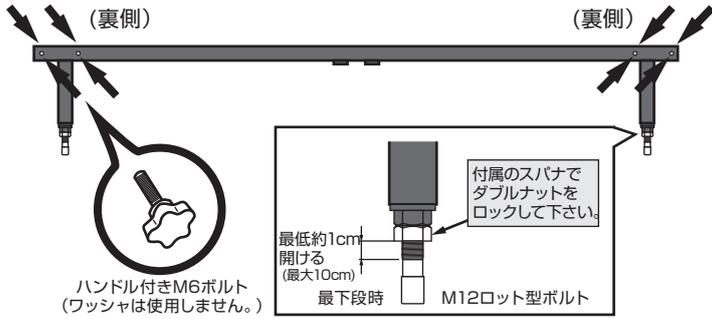


- ② ベースフレームに土台をM8六角ボルトとダイヤルナットで取り付けます。

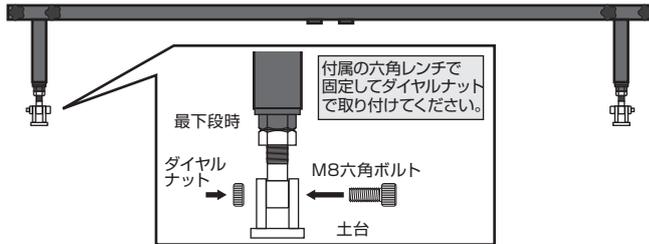


■ 車両への取り付けについて

S700系ハイゼットカーゴは取り付けボルトが車体近くにあるため土台が後方から見てハの字になる形で装着します。S300系はまっすぐになるように取付けます。

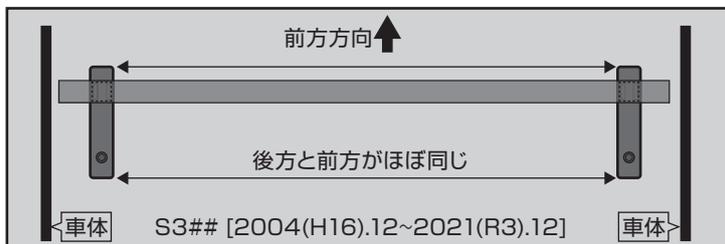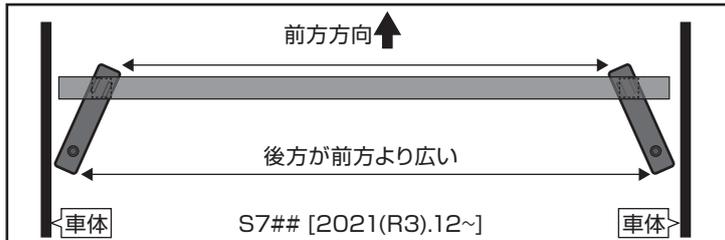


- ③ ベースフレーム後部 運転席側・助手席側にM12アジャストボルトを取り付けます。


■ ベースフレーム後部 運転席・助手席

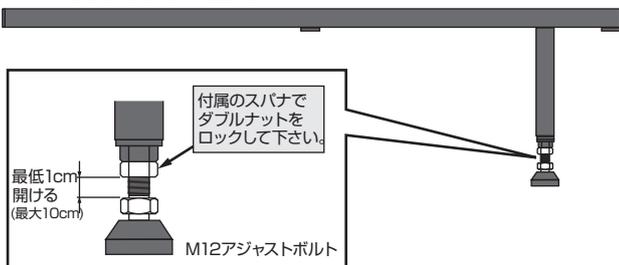


- ④ フレーム運転席側・助手席側とベースフレーム中部に組み込みます。

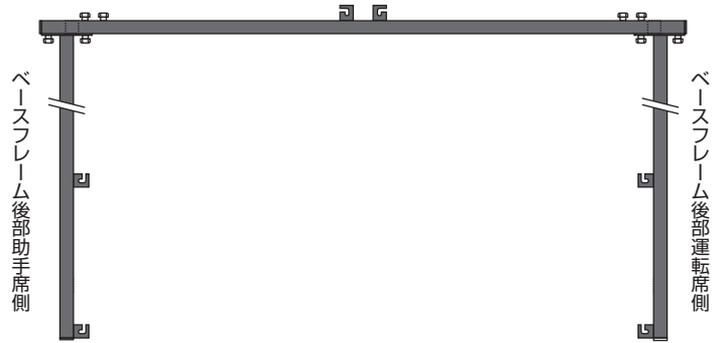

■ ベースフレーム後部の取り付け方

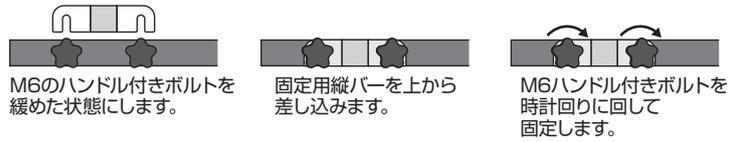


- ③ フレーム後部 運転席側・助手席側にリアサイドバーをクイックリリースボルトで固定します。最後部はマジックテープ付きにします。

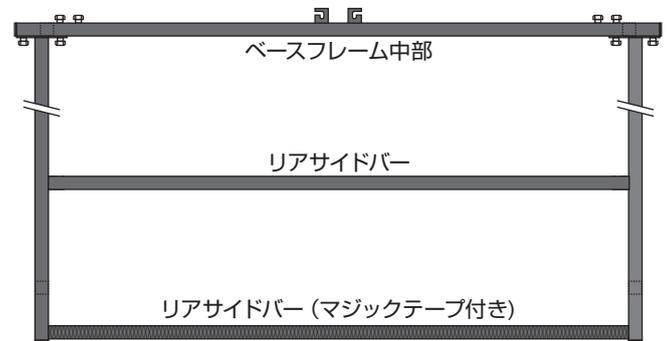


■ クイックリリースボルトの準備



クイックリリースの付け方

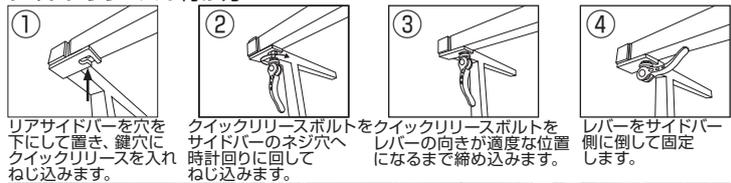


⑥ ベースフレーム前部のネジ穴に付属のM6ハンドル付きボルト4本を軽くねじ込んでおきます。脚部にM12アジャストボルトを締め入れて

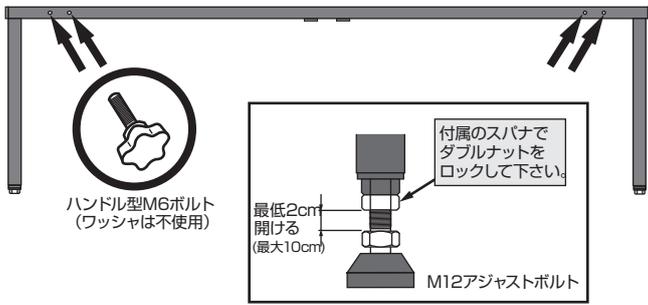


⑦ セカンドシートをフロアに収納して下図の位置付近にベースフレーム前部を配置します。(セカンドシートは前に倒せば収納しなくても配置可能です。)




⑧ ベースフレーム前部と中部をフロント縦バーでつなぎます。

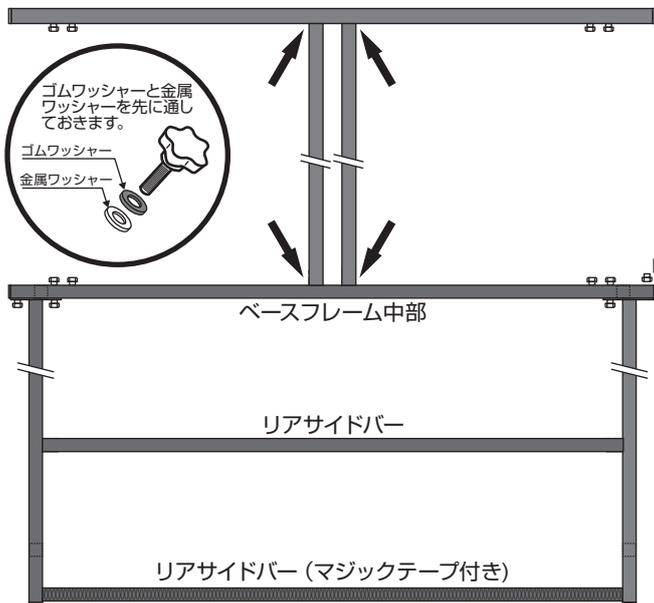

⑨ ベースフレーム前部とベースフレーム中部の外側をフロント接続用外側縦バー、側縦バーでつなぎます。

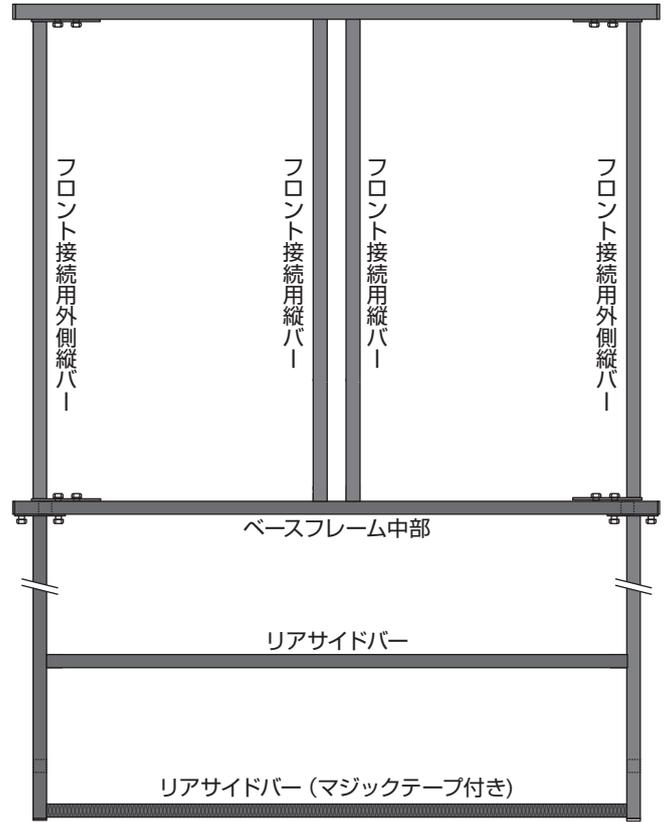

■ フロント接続用外側縦バーの取り付け方

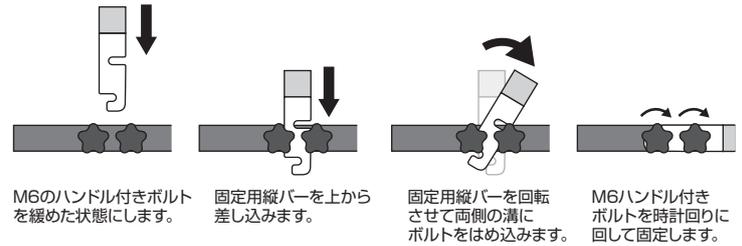

⑩ 各部のボルトの緩みなどが無いよう確認して完成となります。水平が出ない場合は各アジャストボルトで調整して下さい。




BM JAPAN


株式会社BM JAPAN
598-0062
大阪府泉佐野市下瓦屋340-1
TEL 072-447-6220

土台の取付方法



①リアシート付近のマット下にボルトがありますので運転席・助手席両方のボルトをトルクスレンチで外して下さい。最後に使用します。

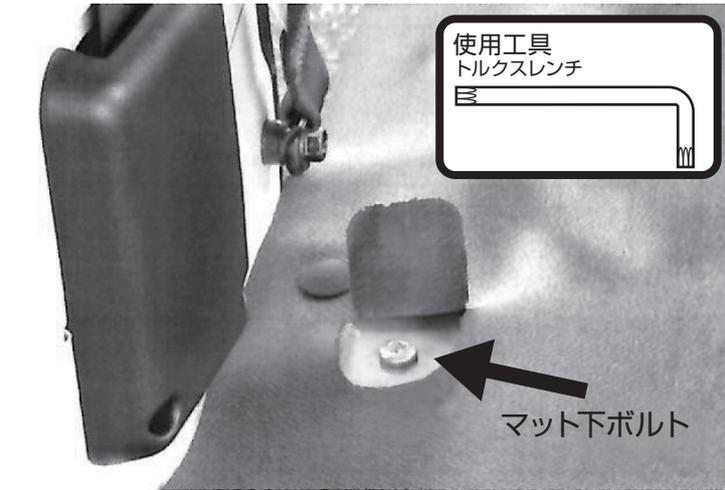

②土台用スペーサーを運転席・助手席に2枚ずつフロアの穴に合わせて

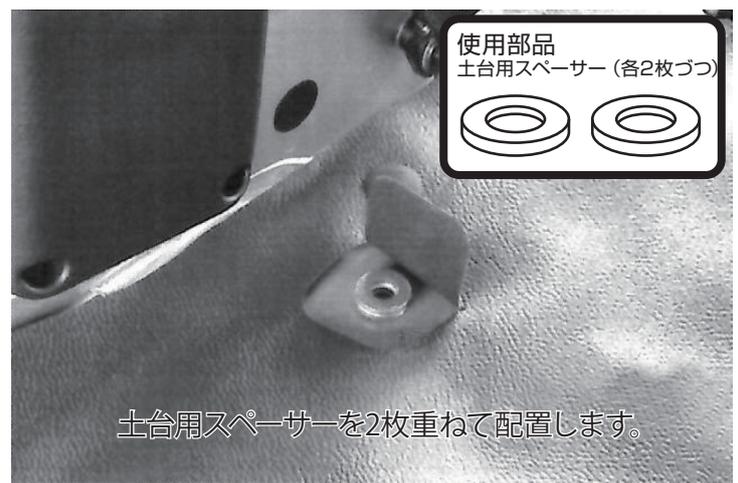


③マットの上から土台を設置して下さい。
①で外したボルトを使って土台を固定して下さい。

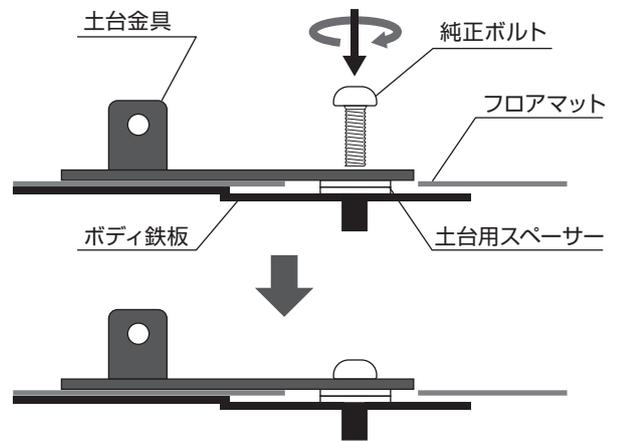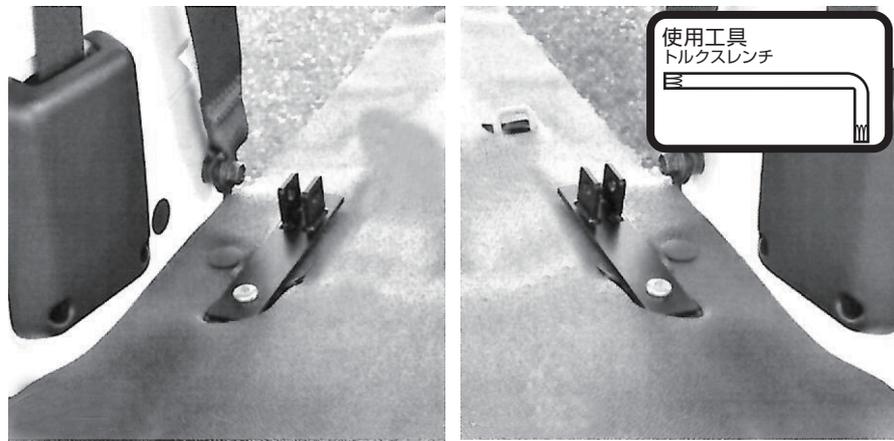

土台の取付方法


①マット留め用金具を運転席・助手席の前側マットの裏側にハンドル付きM6ボルトで固定して下さい。

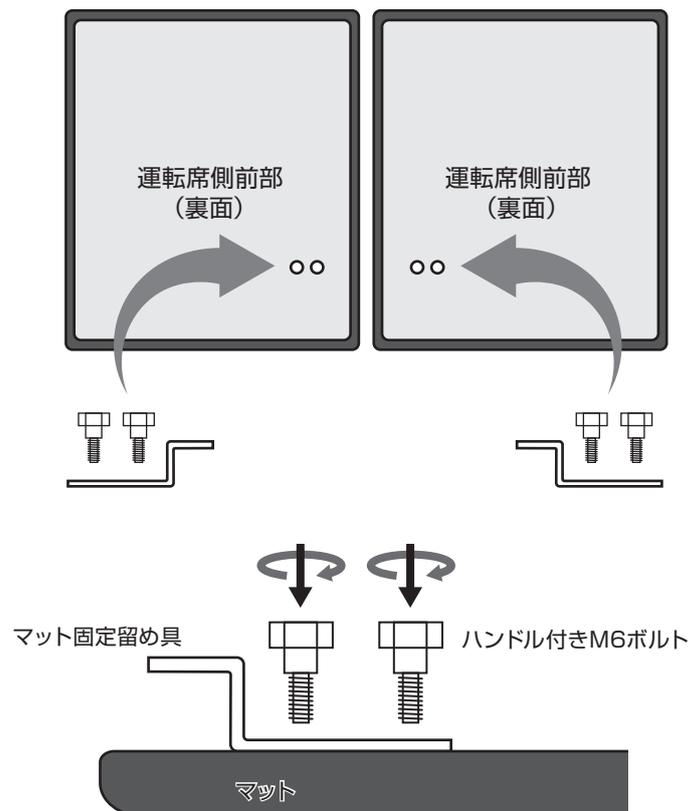

②ベッドマット前側を設置するときは、マット固定留め具がフロント用縦バーに引っ掛ける形で下図のように斜めからフロント用縦バーに差し込んで下さい。マット両端に荷重がかかった場合の跳ね上がり防止になります。

側面からの図

ベッドマット前側を斜めからフロント用縦バーに引っ掛けて置き中央に押しながら平面にしていきます。

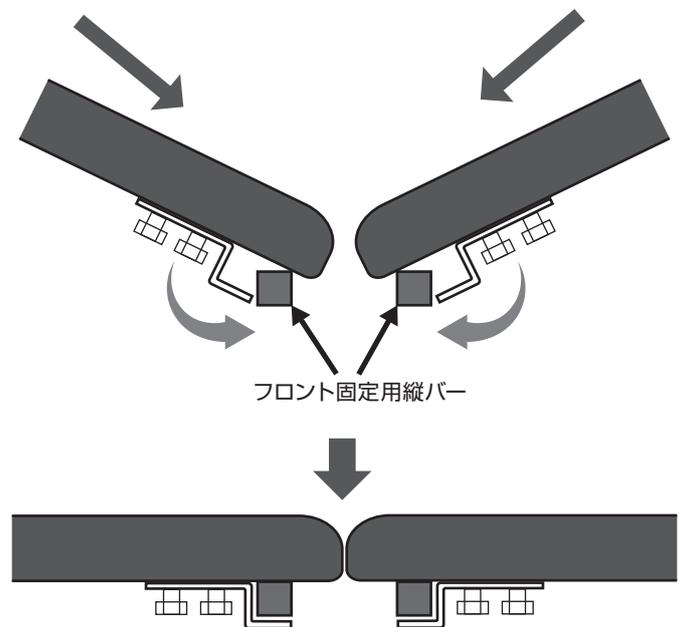


HIJETベッドキットフレーム構成部品

●ベースフレーム前部x1




●フロント接続用外側縦バーx2

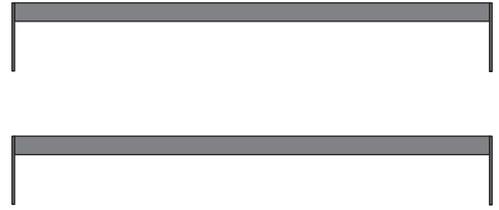


●フロント接続用縦バーx2




●ベースフレーム中部x1

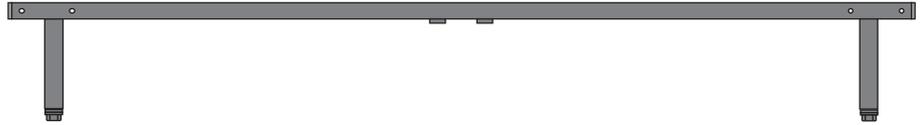

●ベースフレーム後部運転席側x1

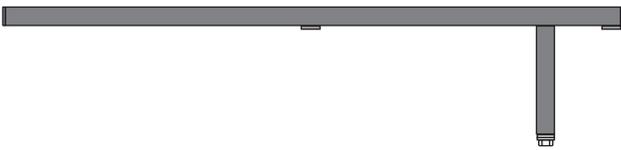

●ベースフレーム後部助手席側x2

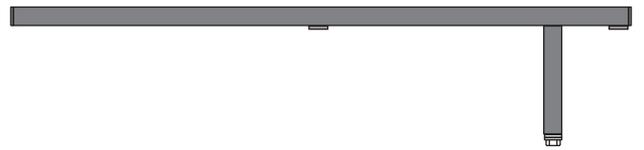

●リアサイドバーx2


マジックテープ付きx1




マジックテープ無しx1




●フレーム固定土台x2

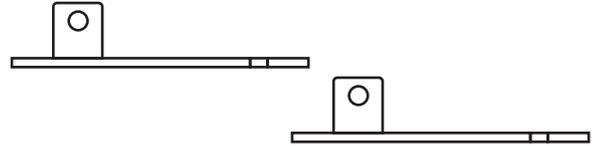


●M12ロット型ボルトx2

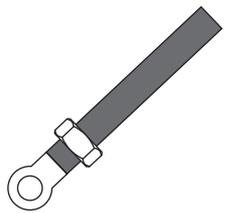


●M12アジャストボルトx4

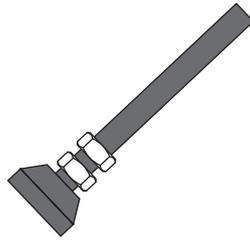

●土台用スペーサーx6
前期 4枚使用
後期 6枚使用

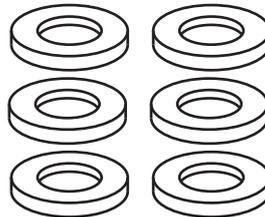

●マット留め用金具x2

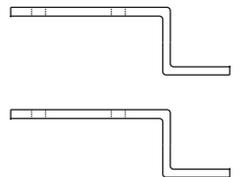

●ハンドル付きM6ボルトx20




●クイックリリースx4




●M8フランジボルトx2



●M8六角キャップボルトx2
(プッシュ付)

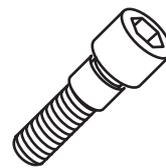

●ダイヤル型ナットx2




●金属ワッシャーx18




●ゴムワッシャーx18



●19mmスパナx1



●トルクスレンチx1



●六角レンチx1

